

目录

Sony Ericsson T290c

入门指南 4

拨叫和接收第一个电话。

了解话机功能 7

按键功能、快捷键、输入文字和字符。

个人化话机 19

选择响铃信号、主题和其它设定。

打电话 26

使用通讯录、通话选项。

设定移动互联网 39

设定互联网和电子邮件

信息收发 44

聊天、电子邮件、文本信息和彩信

使用移动互联网 52

WAP 浏览器、书签。

更多特色功能 55

事件、闹钟、秒表、计时器、游戏。

安全 59

SIM 卡锁、电话锁。

故障诊断 60

话机为何未按我希望的方式工作？

其它信息 63

Sony Ericsson Consumer Web Site（索尼爱立信用户网站）、安全及有效使用指南、有限保修、declaration of conformity。

图标 69

这些图标的含义是什么？

索引 74

Sony Ericsson T290c

GSM 900/1800

第一版（2004 年 11 月）

本手册由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 出版，无任何担保。Sony Ericsson Mobile Communications AB 随时可能对本手册中的印刷错误、不准确的最新信息进行必要的改进和更改，或对程序和 / 或设备进行改进，恕不另行通知。但是，所有这些更改都将纳入本手册的新版本中。

© 2004 Sony Ericsson Mobile Communications AB

保留所有权利。

出版号：ZS/LZT 108 7577 R1A

请注意：

本手册中描述的某些服务并非所有网络均能支持。

同样，这种情况也涉及 GSM 国际紧急号码 112。

如果不清楚是否可以使用某一特定服务，请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请阅读 *安全及有效使用指南* 和 *有限保修* 章节。

本话机能够另外下载、存储和转发一些内容，例如铃声。第三方拥有的权利（包括但不限于遵照适用的版权法施加的限制）可能会限制或禁止使用这类内容。对于您另外下载的内容或从本话机转发的这类内容，您（而非索尼爱立信）应当负全部责任。在您使用任何附加内容之前，请检查您的预期用途是否拥有适当的许可证或者其它形式的授权。索尼爱立信不保证任何附加内容或任何第三方内容的准确性、完整性或质量。无论在任何情况下，对于您对附加内容或其它第三方内容的不当使用，索尼爱立信概不负责。

动态索尼爱立信图标是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标。Sony 是 Sony Corporation 的商标，Ericsson 是 Telefonaktiebolaget L M Ericsson 的商标。

Communicam™ 是 Sony Ericsson Mobile Communications AB 的商标或注册商标。

“T9™ 文本输入法”已获下列一个或多个标准认可：
美国专利号 5,818,437、5,953,541、5,187,480、
5,945,928 和 6,011,554 ；
加拿大专利号 1,331,057 ；
英国专利号 2238414B ；
中国香港标准专利号 HK0940329 ；
新加坡专利号 51383 ；

欧洲专利号 0 842 463(96927260.8) DE/DK、FI、
FR、IT、NL、PT、ES、SE、GB ； 其它专利正在世
界各地申请。

其它产品和公司名可能是各自所有者的商标。在此
保留任何没有明确授予的权利。

敬告：索尼爱立信提醒用户自行备份个人信息数据。
所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

入门指南

关于本用户指南

为便于参考，“了解话机功能”一章将简要概述话机的主要功能、快捷键和一般信息。

有关详细信息和下载内容，请访问
www.SonyEricsson.com/cn 或
wap.SonyEricsson.com。

请注意：在本手册中，WAP 和 Web 表示的意义相同，都表示互联网服务。

可用服务

本用户指南中描述的某些服务和功能取决于网络或预定服务。因此，话机中的某些菜单项可能不可用。

此符号指示某种服务或功能取决于网络或预定服务。

要了解更多有关预定服务的信息，请与网络运营商联系。



SIM 卡

经注册成为网络运营商的用户后，会得到一张 SIM（用户标识模块）卡。此卡含有一块计算机芯片，记录着本机号码、预订服务和通讯录信息。

提示：从其它话机取下 SIM 卡以前，请检查用户信息是否保存到该卡中。例如，通讯录记录可能保存在话机记忆库中。

组装

使用话机前的准备工作：

- 插入 SIM 卡。
- 安装电池并对其充电。请参阅第 5 页的“SIM 卡和电池安装注意事项”。


请注意：务必在关闭话机、断开充电器后再插拔 SIM 卡。

SIM 卡和电池安装注意事项

如果电池放电完全，可能需要充电 30 分钟，才会出现指示图标。

1. 插入 SIM 卡。确保 SIM 卡放置在金属插夹下。
2. 将电池放在话机背面，连接器彼此相对（有标签的一面朝上）。
3. 将后盖放在话机底部，并将其向上滑动至听到咔嗒声。
4. 将充电器连接到话机的闪电符号处。充电器插头上的闪电符号必须朝上。
5. 可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现电池充电图标。电池完全充电大约用时 4 小时或直至充电图标指示电量满。此后如果仍未看到电池图标，请按任意键或中央的选择键激活屏幕。充电过程中，屏幕将进入“休眠”模式。
6. 向上翘起插头取下充电器。

请注意：必须插入 SIM 卡并给电池充电，然后才能使用话机。

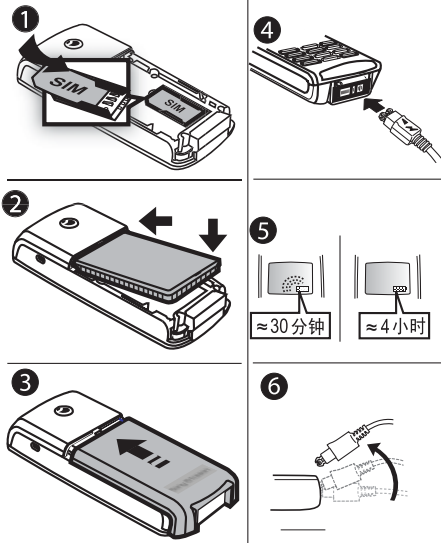



握住话机


按与握持任何其它电话同样的方式握住手机。对着话筒讲话时，手持话机到肩膀上方。

内置天线

话机配有一个内置的天线。为了让接收信号质量最好，拿话机时尽量不要让手盖住内置天线。内置天线位于话机后面后盖的上方。

开机

按住 **NO** 直至听到提示音。如果有用于 SIM 卡的 PIN（个人识别号码），请输入 PIN。用户的 PIN 是由网络运营商提供的。



如果输错 PIN，请按 **C** 删除错误数字。

如果 PIN 开头的数字与紧急号码相同，例如 911，则这些相同的数字不会以 * 隐藏。因此，查看和拨打紧急号码时无需输入 PIN。有关详细信息，请参阅第 28 页的“紧急电话”。

请注意：如果连续三次输错 PIN，则 SIM 卡被锁死，屏幕出现“PIN 已锁死”的信息。此时，需要输入 PUK（个人解锁密码）解锁。PUK 由网络运营商提供。


拨叫或接收电话


- 输入区号和电话号码，然后按 **YES** 即可进行拨叫。
- 按 **NO** 结束通话。
- 电话铃响起时，按 **YES** 接听电话。


了解话机功能

按键功能


音量键 通话过程中提高 / 降低听筒音量。翻阅菜单下的清单。在待机状态下进入 **话机状态** 菜单。按下一次，可以在接到电话时关闭铃声信号。按下两次，可以拒绝接听来电。

 拨叫和接听电话。选择菜单、子菜单或选项。

 按下可进行选择，帮助。按住以获得 **WAP** 功能。

1-9, 0 输入数字 0-9 和字母。按住  可输入国际前缀 +。用快捷键浏览菜单。按住 (2-9) 可查找以该按键上第一个字母开头的联系人。

 输入 *。在大 / 小写之间切换。

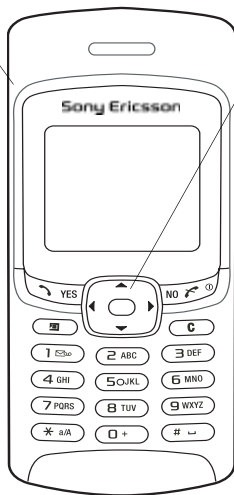

向上、向下、向左或向右翘起导航键，可以浏览菜单、清单和文本。按下中央的选择键可以替代 **YES** 来选取一个选项。



按住它可开启、关闭话机（待机时）或从菜单返回待机模式。按它可结束通话或拒绝来电，返回上一级菜单或维持某选项不变。



删除清单中的数字、字母或项目。按住它，可以关闭话筒（通话时）或者关闭声音或锁定键盘（待机菜单）。



输入 # 或一个空格。

快捷键

有用的按钮组合如下所述。

要 ...	在待机状态下:
拨打紧急电话	输入国际紧急号码然后按 YES
进入并浏览主菜单	按 ← 或 →
进入 <i>查找并拨叫</i>	按 ↑ 或 ↓
进入 <i>通话清单</i>	按 YES
拨打语言信箱	按住 1☎
输入 + 号	按住 0+
接到电话时关闭响铃信号	按 C 或按某个音量键一次
编写新的短信	按住 ←
将话机设为静音或锁定键盘	按住 C
找到姓名以某一特定字母开头的联系人	按住 (2) - (9) 之间的任意键
找到位于 SIM 卡上特定位置的电话号码。	按位置号码然后按 #☎

要 ...

在待机状态下:

快速拨号	按任意一个数字键 1☎ - (9) , 然后按 YES
找到 <i>查找并拨叫</i> 清单中的联系人	按住 →
进入 <i>话机状态</i> 菜单, 查看当前日期和话机的型号 (可能还显示 GPRS 的可用性)	上下按音量键
拒绝来电	接到电话时快速按下上音量键或下音量键两次, 或者按 NO
关闭来电响铃	接到电话时快速按上音量键或下音量键一次
将语言改为 <i>自动</i>	按 ← 8888 →
将语言改为 “英语”	按 ← 0000 →
将语言改为 “中文”	按 ← 0008 →

要 ...	通话过程中:
将通话置于保持状态	按 YES
恢复保持的通话	再次按 YES
关闭话筒声音	按住 C

要 ...	在菜单中:
浏览菜单清单	使用导航键或按住上音量键或下音量键
如果可用的话, 进入快捷选项菜单或帮助。	按 ☐
删除某个项目	在清单状态下按 C
返回待机状态	按住 NO

要 ...	使用全键文本输入法输入文字时:
找到按键上的第二个字母或字符	按住上音量键同时按任意数字键
找到按键上的第三个字母或字符	按住下音量键同时按任意数字键
在大小写字母之间转换	按 (*) a/A , 然后按字母
输入数字	按住任意一个数字键

要 ...	使用全键文本输入法输入文字时:
输入问号	按上音量键并按 1 ☐
输入 @ 符号	按下音量键并按 0 +
输入空格	按 # ↵
删除字母和数字	按 C
在全键和 T9 文本输入法 (假定 T9 文本输入法处于“开启”状态) 之间切换	按住 (*) a/A
在输入语言和其它字符或数字输入法之间切换	按住 # ↵

要 ...	使用“T9 文本输入法”输入文字时:
查看可供选择的词	按 ↑ 或 ↓
接受某个词, 然后加一个空格	按 # ↵
输入一个句点	按 1 ☐
查看可供选择的标点符号	按 1 ☐ , 然后重复按 ↑ 或 ↓

要 ...

使用“T9 文本输入法”输入文字时:

在大小写字母之间转换	按 (*)a/A ，然后按字母
输入数字	按住任意一个数字键
删除字母和数字	按 (C)
在全键或 T9 文本输入法之间切换	按住 (*)a/A
在输入语言和其它字符或数字输入法之间切换	按住 (# ~)

要 ...

输入数字:

输入 <i>p</i> （暂停）	输入数字或储存代码时 按住 (*)a/A
------------------	--------------------------------

帮助文本 / 图标

用户话机中有关于选定菜单或功能的详细信息、说明或提示。

要获得帮助

1. 翻阅至菜单或功能，然后按 **(☞)**。
2. 选择 *帮助*（如果有），按 **YES**。

访问图标术语表

1. 翻阅至菜单或功能，然后按 **(☞)**。
2. 选择 *图标术语表*。

删除、编辑和重命名

如果添加某些项目（例如，联系人、事件或 Web 书签），这些项目就可被删除、编辑或重命名。

删除项目的方式有两种：

- 选择项目然后按 **(C)**。
- 选择项目，按 **(☞)**，选择 *删除* 或 *全部删除*。

编辑项目的方式有两种：

- 选择项目，按 **(☞)**，选择 *编辑*。
- 翻阅至要编辑的项目，然后按两次 **YES**，选择 *编辑*。

提示： 可以相同方式重命名项目。

菜单概述

(1) 通讯录



- 1 查找并拨叫
 - 2 添加联系人
 - 3 管理联系人
 - 4 图片
 - 5 个性化响铃
 - 6 特定号码
 - 7 高级
 - 8 选项
- 查找并发送 *

(2) 信息功能



- 1 短信
- 2 彩信
- 3 听取留言
- 4 电子邮件
- 5 聊天
- 6 推入收件箱
- 7 小区信息 **
- 8 选项

(3) 通话信息



- 1 未接电话
 - 2 通话清单
 - 3 通话管理
 - 4 时间和费用
 - 5 下次通话
 - 6 选项
- 正在拨本地电话 **
切换到线路 1**
切换到线路 2**

或 正进行的通话 *



- 1 打开扬声器 *
- 2 关闭扬声器 *
- 2 关闭音频 *
- 3 保持通话 *
- 4 切换通话 *
- 5 结束当前通话 *
- 6 加入会议 *
- 7 转接电话 *
- 8 全部结束 *
- 选取成员 *
- 结束 *
- 会议成员 *
- 9 通话信息 *
- 10 话机状态

请注意:

主菜单编号不显示 (菜单编号可能会随某些功能或服务而改变)。

* 只能在通话或会议通话时使用。

** 取决于网络或预定服务。

(4) 多媒体



- 1 我的影集
- 2 更多图片集
- 3 我的音乐集
- 4 更多声音
- 5 主题
- 6 更多主题
- 7 编辑器
- 8 录音
- 9 相机

(5) 话机设定



- 1 声音设定
- 2 屏幕显示
- 3 语言选择
- 4 时间和日期
- 5 锁
- 6 免提功能
- 7 重新设定

(6) WAP 服务 §



- 1 Sony Ericsson
- 2 书签
- 3 推入收件箱
- 4 输入网址
- 5 返回
- 6 选择 WAP 模式
- 7 高级
- 8 选项

(7) 管理器



- 1 事件
- 2 闹铃
- 3 计时器
- 4 秒表
- 5 计算器

(8) 连接



- 1 联机服务 **
 - 2 GSM 网络设定
 - 3 数据通信
 - 4 附件
- (若已附加)

(9) 游戏 **



输入文字和字符

用户可以输入文字，比如向通讯录中添加姓名，编写文本信息或输入 Web 地址。

除了使用全键文本输入法在话机中正常输入文字外，还可以使用 **T9™ 文本输入法** 输入文本信息及电子邮件，条件是选择的输入语言支持这种功能。“T9 文本输入”是一种预知输入方式，能快速编写文本。

输入语言

应先选择编写文字时要使用的输入语言，再输入文字。

选择输入语言

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语言选择**，**YES**，**输入法**，**YES**。
2. 翻阅至输入文字时要使用的语言或字母表再按 **(*) a/A** 选择这种语言。
3. 按 **YES** 退出菜单。
编写文字时，按住 **(≡)**，然后选择 **输入语言** 可转换为所选的其它语言。请参阅第 18 页的“选项清单”。

中文输入法

可用不同的输入法向此手机输入汉字：

- 笔画输入法
- 拼音输入法

例如，可以使用这些方法输入中文姓名和中文短信。

启动前的准备

中文是默认语言。若要在输入汉字前选择其它语言或输入法，请参考下面的步骤：

选择菜单语言

翻阅至 **话机设定**，**语言选择**，**菜单语言**。

选择输入法

翻阅至 **话机设定**，**语言选择**，**输入法**。

在中文输入法之间转换

在中文编辑模式下，按住 **(*) a/A** 可快速选择和切换到另一种输入法。

在中文和英文输入法之间切换

在中文编辑模式下，按住 **(# -)** 可快速选择和切换到另一种输入语言。

概要说明

无论选择何种输入法，话机都有一个功能可以加速汉字的输入。只要输入笔画或拼音字母，输入区域底行即出现一个包含最常用字的候选行，这些字包括该笔画，或者与该字母或符号相关。

如果所需字在候选行中未显示出来，请按 **↓** 显示新候选行。继续按 **↓**，直至出现所需字。或者，可以输入下一个笔画或拼音字母，候选行中会立即出现一组新的字。要返回到前一行，请按 **↑**。要输入候选行中的某个字，请将光标移至该字，然后按 **YES**。或者，可按住与该字位置对应的数字键。例如，要输入候选行中的第四个字，请按住 **4**。

输入法详细说明

笔画输入法

汉字是由笔画组成的。基本笔画有 30 多种，分为 5 类。键盘上的 **1** - **5** 的每个键代表一类笔画。如果不能确定应使用哪类笔画，可使用智能键 **6**。有关详细信息，请参阅第 15 页的“例如，要输入“信息”和第 15 页的“智能键使用示例”。

笔画类型

下表定义了 5 种笔画类型和笔画字母在键盘上的映射：

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画名称	字符
1	一	一	横	王 十 在 七 天
		丿	提	海 红 牡 状 习
2	丨	丨	竖	中 业 上 门 丑
		乚	竖钩	小 水 打 子 承
		㇏	短竖撇	直 真 质 草
3	㇏	㇏	长撇	八 九 丹 风 片
		㇏	横撇	香 千 匕 后 丢
		㇏	短撇	而 页 面 学 殷

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画名称	字符
4	丶	丶	点	六 学 雷 心 性
		㇏	捺	人 火 又 送 林
		㇚	竖弯折	四 西 酉 酸
5	㇚	㇚	竖折	山 巨 屯 母 凶
		㇚	撇折横	么 去 公 约 能
		㇚	撇折点	女 要 好 巡 巢
		㇚	竖提	衣 以 饭 收 长
		㇚	捺钩	我 或 民 成 伐
		㇚	竖折钩	心 必 思 忘
		㇚	竖折弯钩	电 也 毛 兄 孔

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画名称	字符
		㇚	竖折撇	专 传 转
		㇚	竖折竖钩	马 与 张 号 费
		㇚	竖折竖	鼎 鼐
		㇚	横钩	写 字 皮 通 免
		㇚	横折	口 己 户 书 骨
		㇚	横折钩	力 习 也 同 永
		㇚	横撇	又 之 登 多 社
		㇚	横折横撇	及 极 廷 建
		㇚	横折弯钩	阿 队 陈 那 部
		㇚	横折横钩	乃 透 鼎 隹 杨

数字键	笔画类型	基本笔画	笔画名称	字符
		㇏	横竖横竖	凸
		㇚	弯钩	狗 豹 家 逐 狂
		㇚	横折弯钩	乙 九 瓦 飞 风
		㇚	横折横	投 沿 船 凹
		㇚	横折提	话 计 认 讯
6	? (智能键)			

智能键使用示例

智能键 **6** 可在输入汉字时提供不能确定的笔画。如果想输入“五”字，而只知道首笔划和末笔划是“一”，以及总笔划数是四：

- 输入 **1**、**6**、**6**、**1**。
- 该字显示在候选行中。

部首

汉字的基本构成是由笔画组成的部首。输入所需字的第一个笔画后，以该笔画开头的部首和字将显示在候选行中。使用部首是输入复杂字的快速方法。

请注意：由点框包围的较小候选内容即为部首，没有点框的较大候选内容是字。

例如，要输入“信息”

1. 输入“丿”、“丨”和“丶”。
2. 把光标移到“信”，按 **YES**。
3. 再次按 **YES**。
4. 选择“息”。

拼音输入法

按包含所需拼音字母的键，话机将根据普通话发音规则在屏幕上显示各种候选内容。

下面是拼音字母在键盘上的键映射：

数字键	拼音字母
2	a b c
3	d e f
4	g h i

数字键	拼音字母
5	j k l
6	m n o
7	p q r s
8	t u ü
9	w x y z

请注意：用键盘上的 *v* 来代替 *ü*。

例如，要输入“信息”

1. 按 9、4、6。
2. 突出显示“xin”后，左右移动光标并选中“信”字，如果想输入其它推荐的拼音组合，请翻阅 ↑ 或 ↓ 至所需的组合，然后按 YES。
3. 选择“息”。

输入标点、符号和表情

在输入模式下，按 *a/A 查看标点、符号和表情列表。按 # 可在文本中输入空格。

拉丁文输入

全键文本输入法 (Multitap)

在通讯录中储存姓名或编写 Web 地址时，可利用全键文本输入法输入文字。根据需要重复按下每个键，直至屏幕显示所需字母。下面的示例显示在通讯录中书写名称的方法。

注意：全键输入法仅在拉丁字符作为输入语言时才适用。

利用全键文本输入法 (Multitap) 输入文字

1. 翻阅至 通讯录、YES、添加联系人、YES、YES。
2. 按相应键，1 - 9、0+ 或 #，直至显示所需字符。

在按下某个按键时，可以通过快速显示在屏幕顶部的行查看字符。

请注意：用户选择的语言和字符或数字输入法决定用户看到或输入的内容。

请参阅下列拉丁字母表：

按 ...	看到 / 输入 ...
	. , - ? ! ' @ : ; / () 1
	A B C Å Ä Æ à Ç 2 Γ
	D E F è É 3 Δ Φ
	G H I ì 4
	J K L 5 Λ
	M N O Ñ Ö Ø ò 6
	P Q R S B 7 Π Σ
	T U V Ü ù 8
	W X Y Z 9
	+ 0 Θ Ξ Ψ Ω
	空格 ␣ ¶
	删除字母和数字
	在大小写字母之间转换
-	按住输入数字

例如：

- 要输入 “A”，按一次 。
- 要输入 “B”，快速按两次 。
- 要在大小写字母之间转换，请按 ，然后输入字母。

提示：也可将音量键用作某些字母的快捷键：

要输入 “B”，按住上音量键，然后按 。

要输入 “C”，按住下音量键，然后按 。

T9™ 文本输入

例如，编写文本信息和电子邮件时，可使用 T9 文本输入法。“T9 文本输入法”利用内置字典，可根据按键次序识别出最常用的词。这样，每个键只需按一次即可，即使所需字母不是该键上的第一个字母。

请注意：要使用 T9 文本输入法，选择的语言必须为英文。

要打开或关闭 “T9 文本输入法”

请注意：按住 可打开 / 关闭 T9 文本输入法。

下例将说明开始编写文本信息的方法：

利用“T9 文本输入法”输入文字

1. 翻阅至信息功能，YES，短信，YES，编写新信息，YES。
2. 例如，如果要编写单词“lane”，请按 (5)，(2)，(6)，(3)。
3. 重复按 ↑ 或 ↓ 查看可选词（候选词）。
4. 如果显示词就是要编写的单词：
 - 按 (#↵) 接受并添加一空格
 - 按 ➡ 或 YES 接受，不添加空格。

如果候选词中没有所需单词，用户在进行选择的同时可将新单词添加到清单。

请注意：要在键入文本时输入数字，请按住数字键。例如，要输入“5”，按住 (5)。

要将单词添加到候选词

1. 翻阅至希望添加单词的类似候选词，按 (3)，选择拼写单词，按 YES。
2. 反复按 (C)，一次可删除一个字母。利用全键文本输入法编写新词，然后按 YES。该词就添加到了字典中。下次输入刚添加到字典中的词时，该词将作为可选词出现。
3. 继续编写信息。另请参阅第 44 页的“发送文本信息”。

提示：按 (1↵) 可输入句号。要输入其它标点符号，请按 (1↵)，然后重复按 ↑ 或 ↓。按 (#↵) 接受并添加一个空格。按住 (*a/A)，为当前正在书写的文本选择一种输入法。

选项清单

在编写时按 (3)，则进入选项清单：

- 添加符号 -- 显示符号和标点符号。用中央选择在符号之间浏览。
- 插入项目 -- 将图片、声音效果、音乐或动画添加到一条信息。
- 拼写单词 -- 只用于 T9 文本输入法。使用全键文本输入法编辑推荐词。
- 字体格式 -- 编辑大小、样式、对齐方式或另起新段落。
- 输入语言 -- 显示以前选定的输入语言。
- 输入法 -- 显示当前输入语言可用的输入法清单。
- 候选词 -- 只用于 T9 文本输入法。显示可选词清单。
- 帮助。

个人化话机

用户可以调整话机设定来满足自己的需求。

主题

使用主题可更改显示屏幕的外观，如颜色和背景图片。用户话机随附某些预置主题。用户不能删除这些主题，但可在 Sony Ericsson Mobile Internet 上创建新主题，并将其下载到自己的话机上。有关详细信息，请访问 wap.SonyEricsson.com。

选择主题


- 翻阅至多媒体，YES，主题。

请注意：如果需要调整屏幕对比度，请翻阅至话机设定，YES，屏幕显示，YES，对比度。

交换主题

可以通过彩信 (MMS)（交互彩信和电子邮件）收发主题，或者通过 WAP 下载。有关以信息方式发送主题的详细信息，请参阅第 44 页的“信息收发”。

发送主题

1. 翻阅至多媒体，YES，主题。
2. 突出显示一个主题，按 .
3. 选择发送，YES。
4. 选择一种传送方式，按 YES。

请注意：禁止交换受版权保护的资料。

图片

话机自带许多图片。用户可以：

- 将图片设为待机模式下的背景图片。
- 将图片指定给通讯录中的联系人。接到此人的来电时，为其指定的图片会出现在屏幕上（如果用户预定服务支持“拨叫方识别”服务）。请参阅第 30 页的“为通讯录联系人添加图片”。
- 以文本信息方式附送图片。
- 通过彩信或电子邮件发送图片。

所有图片都存入多媒体中，按 YES，我的影集。

处理图片

用户还可以添加、删除或重命名我的影集中的图片。可储存的图片数量取决于图片的大小。话机支持的图片文件类型为 GIF、JPEG 和 WBMP。

查看图片

- 翻阅至多媒体，**YES**，我的影集。
图片均以缩略图形式显示。要查看全视图，请按**YES**。

请注意：彩信动画可在我的影集中查看。只有以文本信息方式插入项目时才可以查看文本信息动画。请参阅第 45 页的“在文本信息（增强信息）中插入项目”。

查看照片（如果安装了相机）

- 翻阅至多媒体，**YES**，相机或
- 翻阅至连接，**YES**，附件。

将图片选为背景

1. 翻阅至话机设定，**YES**，屏幕显示，**YES**，背景。
2. 选择选择图片，**YES**。
3. 选择一张图片，按**YES**。

提示：查看图片时，可按  设定背景。

开启或关闭背景图片



- 翻阅至话机设定，**YES**，屏幕显示，**YES**，背景，**YES**，启动。

交换图片

可通过彩信或电子邮件发送图片并通过彩信接收图片。有关以信息方式发送图片的详细信息，请参阅第 44 页的“信息收发”。

请注意：禁止交换受版权保护的资料。

发送图片

1. 翻阅至多媒体，**YES**，我的影集或相机。
 2. 突出显示一张图片，按**YES**。按 。
 3. 选择发送，**YES**。
 4. 选择一种传送方式。
- 通过文本信息或彩信接收图片时，收件箱中会出现一条新信息。突出显示信息中的图片，按  并选择储存存入我的影集中。

响铃信号和音乐

话机自带大量可用作响铃信号的标准音乐和和弦音乐。用户可创建和编辑标准音乐，并可将其附在文本或彩信中发送给朋友。用户还可以通过 WAP 下载标准音乐和和弦音乐。

请注意：禁止交换受版权保护的资料。

选择响铃信号

- 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **声音设定**, **YES**, **响铃信号**。

设定响铃信号音量

- 翻阅至 **话机设定**, **YES**, **声音设定**, **YES**, **响铃音量**, **YES**。
- 按 **←** 或 **→** 降低或升高音量。
- 按 **YES** 储存设定。

警告! 处于过高音量的铃声中会损害听力。请接听电话, 或者先降低音量再将话机靠近耳边。

打开或关闭响铃信号

- 在待机状态下按住 **(C)** 并选择 **开启静音** 或 **关闭静音**。开启静音时, 除闹铃和计时器信号以外的所有信号均被关闭。

编制响铃信号或音乐


- 翻阅至 **多媒体**, **YES**, **编辑器**, **YES**。
 - 按 **(1-7)** 可输入音符。
 - 按 **(8)** 或 **(9)** 缩短或拉长音符。共有六种不同音长的音符。
 - 按 **(0+)** 更改为八音。
 - 按一次 **(#-)** 将音符提高半个音阶。
 - 按两次 **(#-)** 将音符降低半个音阶。
 - 按 **(3)** 添加音乐效果以及设定节拍、音量、风格和持续时间。
 - 按 **(*/A)** 输入暂停 (休止)。
 - 按 **(C)** 删除音符。
- 要试听音乐, 请按 **YES**。
- 再按 **YES** 以储存并命名音乐, 或按 **NO** 继续编制。



请注意: 要编辑音乐, 请翻阅至 **多媒体**, **YES**, **我的音乐集**, 选择该音乐并按 **(3)**。

弹钢琴

1. 在**编辑器**中，按上音量键来启用钢琴功能。
2. 使用中央选择键浏览琴键。
3. 按 **YES** 选择音符。
4. 按下音量键取消启用钢琴。

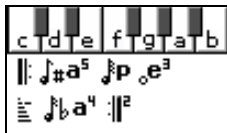

请参阅第 69 页的“图标”。

交换音乐

用户可以通过短信或彩信发送和接收声音或音乐，也可通过 WAP 下载声音或音乐。

请注意：但无法通过短信交换和弦音乐。

发送音乐

1. 翻阅至多媒体，**YES**，我的音乐集，**YES**。
2. 选择音乐，然后按 **国**。
3. 选择发送，**YES**。
4. 选择一种传送方式。

请注意：要以文本信息方式发送响铃信号或音乐，请参阅第 45 页的“在文本信息（增强信息）中插入项目”。

铃声渐进

用户可以选择渐进响铃信号，使铃音从最低逐级增至最高。

开启或关闭铃声渐进

- 翻阅至**话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**铃声渐进**。

用于个人呼叫的特定响铃信号

预订“双线服务”之后，可以为两条语音线路设定不同的响铃信号。屏幕显示**线路 1**和**线路 2**而不显示**语音电话**。

如果预订服务包括“拨叫方识别”（CLI）服务，就可以为多个拨叫方指定个人响铃信号。



为拨叫方设定特定的响铃信号

1. 翻阅至**通讯录**，**YES**，**个人化响铃**，**YES**，**添加？**，**YES**。
2. 输入联系人姓名的第一个字母或第一个汉字，然后按 **YES**。
3. 选择一位联系人，按 **YES**。
4. 选择一种响铃信号，按 **YES**。

请注意：用户无法将响铃信号指定给只存储在 SIM 上的号码。

声音设定

用户可以选择振动提示作为来电提示。用户可将话机的振动提示设为以下方式之一：

- 开启 -- 任何时候。
- 静音时开启 -- 当铃声音量关闭或话机设为静音时开启。
- 关闭 -- 任何时候。

设定振动提示

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**声音设定**，**YES**，**振动提示**，**YES**。
2. 选择所需设定，然后按 **YES**。

从 **话机设定** 中，按 **YES**，**声音设定**，用户也可选择：

- 闹铃信号，用户将在闹铃期间听到。
- 信息提示（收到信息时）。
- 按键音（使用键盘时）。
- 分钟提示，在通话过程的每分钟都发出蜂鸣声。

菜单语言

多数 SIM 卡自动将菜单语言设为购买 SIM 卡所在国家 / 地区的语言。如果不是这样，则预置语言为英语。

请注意：在待机状态，随时可以按 **← 8888 →** 来选择自动。在待机状态，随时可以按 **← 0000 →** 来选择英语。在待机状态，随时可以按 **← 0008 →** 来选择中文。


更改菜单语言

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**语言选择**，**YES**，**菜单语言**，**YES**。
2. 选择一种语言，按 **YES**。

屏幕背景灯光

背景灯光可以设为自动、关闭或开启。在自动模式下，最后一次按键几秒钟之后，屏幕背景灯光关闭。

请注意：如果将屏幕背景灯光设定为开启，会增加电耗，缩短待机时间。

请注意：如果启用了键盘锁定，则只有在按下  时才会启用屏幕背景灯光。

设定屏幕背景灯光

- 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *屏幕显示*, **YES**, *背景灯光*。

设定屏幕对比度

- 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *屏幕显示*, **YES**, *对比度*。

时间设定

在待机模式始终显示时间。

设定时间

- 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *时间和日期*, **YES**, *设定时间*。

用户可以选择 12 或 24 小时计时制。

设定时间格式

- 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *时间和日期*, **YES**, *设定时间*, **YES**。

请注意：如果选择了 12 小时计时制，设定时间时可按 **(# -)** 在上午和下午之间变换。

日期

话机处于待机模式时，可按上音量键或下音量键，在“状态”菜单中查看当天日期。

设定日期和/或日期格式

- 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *时间和日期*。

高级时间设定

在 *话机设定* 中的 *时间和日期* 下，按 **YES**, *时间选项* 菜单，用户可设定时区和夏令时。更改这些项目，时间会发生相应变化（如果当地网络运营商支持此服务）。



请注意：有关详细信息，请与当地网络运营商联系。

接听方式

使用便携免提装置时，用户可选择按任意键（**NO** 除外）接听来电或将话机设为自动接听来电。

选择接听方式

- 翻阅至 *话机设定*, **YES**, *免提功能*, **YES**, *接听方式*。
- 翻阅至所需选项。
- 按 **YES** 选择。

开机画面

开机或关机时，屏幕显示索尼爱立信开机画面。也可能显示网络运营商自设的开机画面。

选择开机画面

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**屏幕显示**，**YES**，**开机画面**，**YES**。
2. 选择一个开机画面，按 **YES**。
开机时将显示选定的开机画面。

本机号码

用户可以查看本机号码。

查看本机号码

- 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**特定号码**，**YES**，**本机号码**。如果话机号码未存入 SIM 卡，用户可自行输入。

键盘锁

可锁住键盘，以防止意外拨号。

请注意：键盘被锁住之后，仍可以拨打紧急号码。

自动键盘锁

在待机状态下，自动键盘锁意味着在最后一次按键一段时间后键盘将被自动锁住。

开启或关闭自动键盘锁

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**锁**，**YES**，**自动键盘锁**。

手动锁定键盘

- 在待机状态下，按住 **C** 并选择 **启动键盘锁**，**YES**。

锁定键盘时仍可以接听来电，通话结束后，键盘仍保持锁定状态，直到手动解锁为止。

解锁键盘

- 按下 **C**，提示 **解键盘锁？** 时，然后按 **YES**。

重新设定

如果选择 **重设设定**，手机内的部分设置会被删除。
如果还要删除通讯录、信息和其它个人资料，例如游戏、音乐等，请选择 **全部重设**。

注意：如果选择 **全部重设**，就会删除某些随机预置的图片、音乐和模板。

重新设定

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**重新设定**。
2. 选择 **重设设定** 或 **全部重设**，**YES**。
3. 输入电话锁密码（**0000** 或用户更改的新密码），然后按 **YES**。

打电话

必须开机并且在网络服务区内才能拨叫或接听电话。请参阅第 6 页的“握住话机”。

拨叫电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按 **YES** 拨叫电话。
3. 按 **NO** 结束通话。

提示：用户还可以拨叫**通话清单**和**通讯录**中的电话号码。请参阅第 29 页的“**通话清单**”和第 29 页的“**通讯录**”。

通话过程中调整听筒音量

- 按上音量键或下音量键增加或降低听筒音量。



在通话过程中关闭话筒

- 按住 **(C)**，直至屏幕显示**静音**。再次按 **(C)** 恢复通话。要关闭响铃，请参阅第 29 页的“**关闭响铃**”。

在通话过程中使用扬声器

在通话过程中您可以使用话机扬声器，例如，当您想让他人加入谈话或者您不能手持电话时。扬声器最好在安静的环境下使用。

打开或关闭扬声器

1. 在通话过程中，按 .
2. 按 **YES** 选择 **打开扬声器**。在通话过程中若想关闭扬声器，按  然后按 **YES** 选择 **关闭扬声器**。
3. 当通话结束后，扬声器自动关闭。
4. 当扬声器打开时，不要将其靠近耳边避免损伤您的听力。将其放置在您前方约 30-50 厘米处通话即可。

请注意：当您使用免提装置时扬声器功能不可用。

自动重拨

如果拨叫未能接通，则屏幕显示 **重拨？**，按 **YES**。


请注意：拨号等待时，不要将话机靠近耳边。接通拨叫时，话机会发出一声响亮的信号音。

话机会重拨该号码（最多十次）或直至：

- 拨叫接通。
- 用户按键或接到来电。

请注意：自动重拨不适用于数据来电。

拨叫国际电话

1. 按住  直至屏幕显示 + 号。此 + 号用来代替拨打电话时所在国家 / 地区的国际前缀号码。
2. 输入国家 / 地区代码、区号（没有前导 0）及电话号码，按 **YES**。

提示：在通讯录中的**所有**号码前加上 + 号及国家 / 地区代码很有用处，因为这样在国内或国外都可方便地使用这些号码。

紧急电话

拨打紧急电话

- 输入 112，按 **YES**。
本话机支持国际紧急号码 112。也就是说，只要在 GSM 网络服务区内，无论在哪个国家 / 地区、无论有无 SIM 卡，用户均可正常使用本话机拨叫这些号码。

请注意：某些网络运营商可能要求插入 SIM 卡，在某些情况下还可能要求输入 PIN 码。

在某些国家 / 地区，可能设立了其它紧急号码。因此，网络运营商可能已将其它本地紧急号码存入 SIM 卡。

查看本地紧急号码


- 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**特定号码**，**YES**，**紧急号码**。

语音信箱

如果用户预定服务包括接听服务，则当用户不能接听电话时，拨叫方可留下一条语音信息。



接收语音信息

将用短信 (SMS) 或语音信箱图标（指示等候的语音信息数量，) 通知用户有人为其留有信息，具体取决于网络运营商。

拨叫语音信箱服务

如果已将语音信箱号码存入话机中，按住 **1st** 即可方便地拨叫语音信箱服务。可以从服务提供商处获得语音信箱号码。

输入语音信箱号码

- 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**选项**，**YES**，**语音信箱号**

请注意：可从服务提供商那里获得语音信箱号码。

接听电话

有来电时，话机铃声响起，屏幕显示 **接听?**。如果来电是受限制的号码，则屏幕显示 **无法识别或未知**。

接听电话

- 按 **YES**。

拒绝电话

- 按 **NO**。

关闭响铃

- 按上音量键或下音量键。要在通话过程中关闭话筒，请参阅第 26 页的“在通话过程中关闭话筒”。

未接电话

如果用户错过了一个电话，在待机模式下屏幕上会显示**未接电话: 1**，指示未接电话的个数。

查看未接电话

1. 当屏幕显示**未接电话: 1**时，按 **YES** 显示未接电话。
2. 要拨叫清单中的电话，请翻阅至该号码，按 **YES**。

通话清单

最近拨叫或来电的电话号码会被存入通话清单。如果用户预订服务包括“拨叫方识别”服务，且拨叫方的号码可以识别，则用户也会在通话清单中找到已接电话和未接电话的号码。

请注意：最后一次拨出的号码总是列在最前面。
所有其它拨入 / 拨出号码按时间顺序列出。

请注意：如果号码存储在 SIM 卡中， 图标将显示在该号码旁边。

拨叫通话清单中的电话

1. 要进入通话清单，请在待机状态下按 **YES**。
2. 翻阅至要拨叫的号码，按 **YES**。

清除通话清单

- 翻阅至**通话信息**，**YES**，**选项**，**YES**，**清空通话清单**，**YES**。

开启或关闭通话清单

- 翻阅至**通话信息**，**YES**，**选项**，**YES**，**通话清单**，**YES**。

通讯录

用户可将联系人信息（姓名、电话号码、电子邮件地址等）存入话机的内部通讯录中。最多可存储 250 个联系人。

用户可将内部通讯录中完整的联系人清单复制到 SIM 卡或执行相反的复制过程。SIM 卡上的信息便于携带，因为可以轻易地将 SIM 卡从一部话机移至另一部话机。

请注意：用户将联系人复制到 SIM 卡后会删除 SIM 卡上的现有联系人。SIM 卡记忆库容量各不相同。

还有一些其它功能只能用于话机内置通讯录中存储的联系人，如指定个人响铃信号和图片通讯录等。将联系人复制到 SIM 卡后，个人响铃信号和图片将从联系人信息中删除。

添加联系人

1. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**添加联系人**，**YES**。
2. 翻阅至要填写的字段，按 **YES**。
3. 输入信息，按 **YES**。
4. 选择下一个字段继续。
5. 输入信息后，翻阅至 **储存后退出?**，按 **YES**。

提示：要输入未存号码，请按处于数字键区的 **←**，然后在未存号码清单中选择一个号码。

请求储存

通话完成后可选择将拨叫的号码存储为通讯录联系人。如果该电话号码已存储在通讯录中，将不会提示用户是否再次将其存储在通讯录中。

关闭提示储存

1. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**选项**，**YES**。
2. 按 **YES** 以选中 **提示储存**。
3. 通过将导航键向上或向下翘起选择打开或关闭。
4. 按 **YES** 选择。

图片和专用响铃

可为联系人添加图片和专用响铃信号。

为通讯录联系人添加图片

1. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**图片**，**YES**。
2. 输入联系人的第一个字母或第一个汉字，然后按 **YES**。
3. 突出显示联系人后，按 **YES**。
4. 即可转到 **我的影集**。选择一张图片，然后连接两次 **YES**。

为通讯录联系人添加专用响铃

1. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**个人化响铃**，**YES**，**添加?**，**YES**。
2. 输入联系人的第一个字母或第一个汉字，然后按 **YES**。
3. 翻阅至要选择的联系人，然后按 **YES**。
4. 翻阅至要选择的专用响铃，按 **YES**。

当话机语言为中文时拨叫 以中文字符输入的联系人

1. 选择 **通讯录**，**YES**。
2. 选择 **查找并拨叫**，**YES**，**YES**。
3. 按住 **(#)** 将搜索模式切换到中文。然后输入要拨叫的姓名的第一个拼音字母。

4. 选择要拨叫的姓名，按 **YES**。
5. 选择一个号码，按 **YES**。

*当话机语言为中文时拨叫
以拉丁字符输入的联系人*

1. 选择 **通讯录**，**YES**。
2. 选择 **查找并拨叫**，**YES**，**YES**。
3. 按住 **(#-)** 将搜索模式切换到英文。然后输入要拨叫的姓名的首字母。
4. 选择要拨叫的姓名，按 **YES**。
5. 选择一个号码，按 **YES**。

*当话机语言为英文时拨叫
以中文字符输入的联系人*

1. 选择 **通讯录**，**YES**。
2. 选择 **查找并拨叫**，**YES**，**YES**。
3. 滚动到要拨叫的联系人，按 **YES**。
4. 选择一个号码，按 **YES**。

*当话机语言为英文时拨叫
以拉丁字符输入的联系人*

1. 选择 **通讯录**，**YES**。
2. 选择 **查找并拨叫**，**YES**，**YES**。
3. 滚动到要拨叫的联系人，按 **YES**。
4. 选择一个号码，按 **YES**。

请注意：也可使用待机状态下↓的“查找并拨叫”拨叫联系人。

拨叫 SIM 卡的条目

1. 翻阅至 **通讯录**，**YES**，**高级**，**YES**，从 **SIM 拨叫**，**YES**。
2. 输入 SIM 卡上希望与之通话的联系人的前几个字母或汉字。按 **YES**。
3. 突出显示要拨叫的 SIM 卡的条目后，按 **YES**。

更新通讯录

必要时，可以方便地更新或删除任何联系人信息。

编辑联系人

1. 用户可编辑存入通讯录中的联系人。翻阅至 **通讯录**，**YES**，**管理联系人**，**YES**，**编辑联系人**，**YES**。
2. 输入联系人的第一个字母或第一个汉字，然后按 **YES**。
3. 突出显示联系人后，按 **YES**。
4. 选择 **编辑信息**，**YES**。
5. 翻阅至要填写的字段，按 **YES**。
6. 输入信息，按 **YES**。
7. 输入信息后，向下翻阅至 **储存后退出?**，按 **YES**。

- 要删除联系人，请翻阅至*通讯录*，**YES**，*管理联系人*，**YES**，*删除联系人*。然后选择联系人，按两次**YES**。
- 要删除所有联系人，请翻阅至*通讯录*，**YES**，*高级*，**YES**，*全部删除*。然后按**YES**两次，输入话机锁密码并按**YES**。

请注意：当用户选择全部删除时不会删除SIM卡中的联系人。

默认（标准）号码

每个联系人均有一个默认电话号码。用户链接到联系人的第一个电话号码自动成为默认号码。如果翻阅至*查找并拨叫*清单中的某个联系人并按住**YES**，就会拨出此默认号码。

设定默认号码

1. 翻阅至*通讯录*，**YES**，*管理联系人*，**YES**，*编辑联系人*，**YES**。
2. 输入联系人的第一个字母或第一个汉字，然后按**YES**。
3. 突出显示联系人后，按**YES**。
4. 选择*默认号码*，**YES**。选择要设为默认的号码，按**YES**。

组群

用户可以创建联系人组群。这样，就可将文本信息一次发送给多个收件人。请参阅第 44 页的“发送文本信息”。

创建联系人组群

1. 翻阅至*通讯录*，**YES**，*管理联系人*，**YES**，*组群*，**YES**，*添加组群*，**YES**。
2. 输入组群名称，按**YES**。
3. 选择*新号码*，**YES**。
4. 输入要添加的联系人第一个字母或第一个汉字，按**YES**。
5. 按**YES**选择联系人。
6. 选择一个电话号码，按**YES**。
7. 重复步骤 3-6 添加更多成员。
8. 按**NO**完成。

名片

可以将个人名片添加到通讯录中。

添加自己的名片

- 翻阅至*通讯录*，**YES**，*管理联系人*，**YES**，*个人名片*，**YES**。选择*添加*，**YES**。

交换名片

用户可以将名片作为文本信息或彩信进行交换。

发送名片

1. 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **管理联系人**, **YES**, **个人名片**, **YES**, **发送**, **YES**。
2. 选择一种传送方式, 按 **YES**。

在彩信中保存名片

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **彩信**, **YES**。
2. 翻阅至 **收件箱**, **YES**, 选择该信息, 按 **YES**。
3. 翻阅至名片项目, 按 **YES** 接受。

发送联系人

1. 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **管理联系人**, **YES**, **发送联系人**, **YES**。
2. 输入要发送的联系人的第一个字母或第一个汉字, 按 **YES**。
3. 按 **YES** 选择联系人。
4. 选择一种传送方式, 按 **YES**。

复制联系人

用户可以在话机记忆库和 SIM 卡之间复制通讯录中的姓名和号码。可以保存的电话号码的数量取决于 SIM 卡的类型。

请注意: 将联系人复制到 SIM 卡后, 将会删除 SIM 卡上的现有联系人。小心不要错误地取代详细资料。

向 SIM 卡复制姓名和电话号码

- 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **高级**, **YES**, **全部复制到 SIM**。

向话机复制姓名和电话号码

- 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **高级**, **YES**, **从 SIM 复制**。

提示: 如果已在从 SIM 拨叫菜单中选择一个姓名, 就可按 **(9)** 然后选择复制到手机将姓名和电话号码复制到话机中。

快速拨叫

可以将想要快速获取的电话号码存入 SIM 卡的位置 1-9。

在待机状态下拨叫其中任意一个电话号码

- 输入位置号, 然后按 **YES**。

更改位置号

1. 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **高级**, **YES**, **位置清单**, **YES**。
2. 选择要移动的电话号码, 按 **YES**。
3. 选择要将电话号码移动到的位置, 按 **YES**。
4. 完成后按 **NO** 退出, 按 **YES** 保存至 SIM 卡。

通话时间

通话过程中，屏幕显示通话的持续时间。

用户可以查看上次通话的持续时间、总计时间。

检查和归零通话时间

- 浏览至 **通话信息**，**YES**，**时间和费用**，**YES**，**通话计时器**，然后选择一个选项。
- 选择 **重设计时器** 使通话计时器归零。

转移来电

如果用户不能接听语音或数据来电，可将它们转移到另一号码：例如用户的接听服务号码。



对于语音电话，用户可在以下转移选项之间选择：

- **所有通话**-- 转移所有语音电话。
- **占线转移**-- 用户通话时转移来电。
- **未通转移**-- 关机或话机不在网络有效覆盖范围内时转移来电。
- **无应答转移**-- 转移在指定时限内未接听的电话（取决于运营商）。

请注意：启用通话限制功能时，来电转移的某些选项无效。

启用来电转移

1. 翻阅至 **通话信息**，**YES**，**通话管理**，**YES**，**来电转移**，**YES**。
2. 选择呼叫种类，然后选择转移选项，按 **YES**。
3. 选择 **启动**，**YES**。
4. 输入要转移到的电话号码，然后按 **YES**，或从通讯录中检索。

关闭来电转移选项

- 选择一个转移选项，然后选择 **取消**。

检查状态

1. 翻阅至 **通话信息**，**YES**，**通话管理**，**YES**，**来电转移**，**YES**。
2. 选择一个呼叫类型，按 **YES**。
3. 翻阅至要检查的转移，按 **YES**。选择 **查询状态**，**YES**。

检查所有来电转移的状态

- 在 **来电转移** 菜单中选择 **检查所有**。

同时处理多个电话

本机允许用户同时处理多个电话。例如，用户可以在拨叫或接听第二个电话的同时将当前通话置于保持状态，然后在这两个电话之间切换。



请注意：通话过程中，菜单正进行的通话会替代菜单通话信息。

呼叫等待服务


如果启用了呼叫等待服务，则在当前通话过程中接到第二个电话时，会听到听筒传出的蜂鸣声。

启用或取消启用呼叫等待服务

- 翻阅至 **通话信息**，**YES**，**通话管理**，**YES**，**呼叫等待**。

拨叫第二个电话

1. 按 **YES** 将当前通话置于保持状态。
2. 输入要拨叫的电话号码，然后按 **YES**，或从通讯录中检索号码。



请注意：只能将一个电话置于保持状态。按  还可以使用多种不同选项。

接听第二个电话

- 按 **YES** 接听第二个电话，并将当前通话置于保持状态。
- 要拒绝第二个电话并继续当前通话，请选择 **占线**。
- 要接听第二个电话并结束当前通话，请选择 **结束并接听**。

接听两个电话

当用户正在通话，并有另一个处于保持状态的电话时，可以从下列方法中任选其一：

- 按 **YES** 交替接听这两个电话。
- 按 ，然后选择 **加入会议**，将两个电话接入一个电话会议。
- 按 ，然后选择 **转接电话** 接通这两个电话。而用户则与两个电话断开。（取决于网络）
- 按 **NO** 结束当前通话，然后按 **YES** 恢复保持的通话。
- 按两次 **NO** 结束这两个通话。

请注意：如果不结束前两个电话中的一个，则不能接听第三个电话。

电话会议

在电话会议中，最多可有五人参加交谈。用户可将会议置于保持状态，然后拨叫另一个电话。



创建电话会议

要召开电话会议，必须要有一个在线通话和一个处于保持状态的电话。

将两个电话接入电话会议

- 翻阅至**正进行的通话**，**YES**，**加入会议**，**YES**。

增加新的与会者

1. 按 **YES** 将会议通话置于保持状态。
2. 拨叫下一个要参与电话会议的人。
3. 按 **☎**，选择 **加入会议**，按 **YES**。
重复步骤 1 到 3，接入更多与会者。

断开某个与会者

1. 按 **☎**，选择 **结束**，按 **YES**。
2. 选择与会者，按 **YES**。

结束电话会议

- 按 **NO**。

进行私人交谈

用户可以同其中一个与会者进行私人交谈，并将其它与会者置于保持状态。

- 按 **☎**，然后选择**选取成员**以选择要交谈的与会者。
- 选择**加入会议**再次恢复电话会议。

限制拨叫

可以使用呼叫限制服务来限制拨出和接入的电话。此功能有时非常有用，例如当用户在国外时。要使用此服务，用户必须从服务提供商处获得密码。



请注意：如果用户转移来电，则某些通话限制选项将无法启用。

可以限制下列电话：

- 所有拨出电话 -- **所有拨出**。
- 所有拨出的国际电话 -- **国际拨出**。
- 除拨往本国 / 地区电话以外的所有国际拨出电话 -- **非本国拨出**。
- 所有呼入电话 -- **所有来电**。
- 用户在国外时（漫游时）的所有呼入电话 -- **漫游时来电**。

开启或关闭通话限制

1. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话管理**, **YES**, **通话限制**, **YES**。
2. 选择选项, 按 **YES**。
3. 选择 **启动或取消**, **YES**。
4. 输入用户密码, 按 **YES**。
 - 要关闭所有通话限制, 请选择 **全部取消**。
 - 要更改密码, 请选择 **更改密码**。

固定拨号

固定拨号功能只允许拨叫 SIM 卡中储存的某些号码。要有可储存固定号码的 SIM 卡才能进行固定拨号。这些固定号码由 PIN2 保护。



请注意: 开启固定拨号功能后, 仍可以拨打紧急号码。

- 可以储存号码的一部分。例如, 如果储存 0123456, 则可以拨叫以 0123456 开头的所有号码。
- 可以储存带有问号的号码。例如, 如果储存 01234567?0, 则可以拨叫从 0123456700 到 0123456790 的号码。要输入问号, 请按住 **# 0**。

开启或关闭固定拨号

1. 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **选项**, **YES**, **固定拨叫**, **YES**。
2. 输入用户 PIN2, 按 **YES**。
3. 选择 **开启或关闭**, **YES**。

储存固定号码

- 翻阅至 **通讯录**, **YES**, **特定号码**, **YES**, **固定号码**。选择 **添加?**, 然后输入号码。

请注意: 开启固定拨号功能后用户可以查看固定号码, 但必须关闭固定拨号功能才能向清单中添加新号码, 或编辑清单中已有的号码。

组群通话

“组群通话”功能是一种降低通话费用的方法。对于某些网络, 组群内用户之间的通话比较便宜。可以储存十个组群。



添加组群

1. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话管理**, **YES**, **组群通话**, **YES**, **编辑清单**, **YES**。
2. 翻阅至 **添加?**, **YES**。
3. 输入用户组群名称, 然后按 **YES**。
4. 输入索引号码, 然后按 **YES**。
可以从运营商处获得索引号码。

启用组群

1. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话管理**, **YES**, **组群通话**, **YES**, **编辑清单**, **YES**。
 2. 选择组群, 按 **YES**。
 3. 选择**启动**, **YES**。
- 用户只能在选定的组群内通话。

拨叫“组群通话”外的号码

- 选择**开放通话**, 然后选择**开启**。

接听电话

使用接听电话服务, 可选择只接听来自某些特定号码或组群成员的电话。用一声忙音自动拒绝其它号码的电话。拒绝的电话号码会存入“通话清单”。

向接听清单中添加号码

1. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话管理**, **YES**, **接听电话**, **YES**, **接听清单**, **YES**。
2. 翻阅至**添加到清单?**, **YES**。
3. 选择**通讯录或组群**。
4. 选择一个记录, 按 **YES**。

选择接听选项

- 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **通话管理**, **YES**, **接听电话**, **YES**, **接听选择**。

显示或隐藏本机号码

如果用户预定服务支持“呼叫方识别限制 (CLIR)”服务, 则用户可以在拨叫电话时隐藏本机号码。



显示或隐藏本机号码

1. 输入要拨叫的电话号码。
2. 翻阅至 **通话信息**, **YES**, **下次通话**, **YES**。
3. 选择**呼叫和隐藏ID**或**呼叫和显示ID**, 然后按 **YES** 进行拨叫。

设定移动互联网

用户如要使用互联网通过 *WAP 服务* 浏览或发送和接收图片和电子邮件信息，需满足以下条件：



1. 已申请支持数据传输的话机预定服务。
2. 已在用户话机中进行了设定。
 - 用户购买时话机可能已进行了设定。
 - 用户可以从发自网络运营商或服务提供商的文本信息中获得这些设定。
 - 还可以从 www.SonyEricsson.com/cn 获得这些设定
3. 用户可能还必须在服务提供商或网络运营商处注册为 WAP/ 电子邮件用户。

请注意： 本索尼爱立信手机不支持捆绑数据模式或同步。

请注意： 强烈建议用户在编辑或调整购买手机时包含的任何数据设定前，与服务提供商联系。

利用向导进行设定

如果用户话机没有 WAP 设定，则可以要求网络运营商或服务提供商提供 WAP 设定信息。然后，话机中的向导就可以指导完成全部相关设定。

用向导设置 WAP

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，主页（取决于运营商），**YES**。如果无 WAP 设定，则向导启动。
2. 屏幕出现要求时，输入并保存设置，然后按 **YES** 确认。

高级设定信息

要通过 WAP 服务提供商使用 WAP 浏览器，需具有下述项的设定：

- WAP 的专用**数据帐户**和 WAP 模式。

要通过互联网服务提供商使用电子邮件，用户需要设定下述项：

- 一个具体的电子邮件**数据帐户**，以及一个**电子邮件帐户**。

要通过网络运营商向电子邮件地址发送短信 (SMS)，需要设定：

- 电子邮件网关电话号码。

请注意： 下文所述的一些高级设置并非必需，有关详细信息，请向当地网络运营商或服务提供商咨询。

数据帐户包括用于访问服务提供商处的服务器的连接设定，如通过 WAP（移动互联网）或通过电子邮件（互联网）。

WAP 模式包括允许 WAP 浏览和彩信收发的用户设定。

电子邮件帐户包括允许从话机直接进行电子邮件信息收发的用户设定，如互联网服务提供商提供的那些设定。

此外，**WAP 电子邮件**包括允许进行电子邮件信息收发的用户设定，如互联网服务提供商提供的那些设定。但这要在用户服务提供商的 WAP 站点上进行设定。

请注意：请向 WAP 服务提供商查询其站点是否支持电子邮件。

数据帐户设置

可以将多个数据帐户存入话机，不同设定用于不同目的。数据帐户的主要设定是**帐户类型**（连接方式）。



提示：如果用户话机中没有数据帐户或 WAP 模式设定，则可在输入 WAP 模式设定时输入数据帐户设定。翻阅至 WAP 服务，YES，选项，YES，WAP 模式，YES，新模式？，YES，输入名称，YES，连接方式，YES，添加帐户？，YES。

用户可以在 GPRS 数据或 GSM 数据帐户类型间进行选择。

请注意：要了解付费详情，请与网络运营商联系。

GPRS（常规分组无线电服务）使用户可始终保持在线，实现快速高效访问。



请注意：用户需要有支持 GPRS 的预定服务。

以下是可用的 GPRS 设定：

- **APN**（接入点名称地址）-- 用户想要与之连接的外部数据网地址，可以是 IP 地址或文本字符串。
- **用户标识**-- 登录到外部数据网所需的用户标识。
- **密码**-- 登录到外部数据网所需的密码。
- **密码请求**（密码请求）-- 如果开启此设定，则每次登录外部数据网时均要求输入密码。

- **优选服务**（优选服务）-- 如果希望能在 GPRS 连接当中接听来电，请选择 *自动*。否则，请选择 *仅限 GPRS*。
- **IP 地址**-- 与网络通讯时话机使用的 IP 地址。如果用户不输入地址，则网络将向用户提供临时 IP 地址。
- **DNS 地址**-- 如果网络未自动提供 DNS 服务器的 IP 地址，可以在此处输入。
- **高级设定**（高级设定）-- 这些均为可选设定。请向网络运营商咨询。

GSM 设定有一些与 GPRS 设定类似，有些则是 GSM 特有的（如下）：

- **连接号码**-- 互联网服务提供商的电话号码。
- **最大速率**-- 选择所需的连接速度。
- **拨号方式**-- 选择模拟或 ISDN 连接。

请注意：如果要更改接入类型，用户必须创建新的数据帐户并选择想要使用的接入类型。



手工创建数据帐户

1. 翻阅至 **连接**，**YES**，**数据通信**，**YES**，**数据账户**，**YES**，**添加账户？**，**YES**。
2. 选择一种接入帐户类型。

3. 输入数据帐户的名称。
4. 输入从网络运营商或服务提供商处获得的设定。按 **YES** 确认各项设定。
5. 翻阅至 **储存？**，**YES**。

编辑数据帐户

1. 翻阅至 **连接**，**YES**，**数据通信**，**YES**，**数据账户**，**YES**。
2. 选择一个数据帐户，按 **YES**。
3. 选择 **编辑参数**。
4. 选择要编辑的设定，按 **YES**。编辑该设定，按 **YES**。
5. 对于要编辑的其它设定，重复步骤 4。

优选服务

用户可以将 GPRS 或 GSM 设定为优选服务。

选择优选模式

- 翻阅至 **连接**，**YES**，**数据通信**，然后按 **YES**，**优选服务** 并选择 **GPRS** 和 **GSM** 或 **仅限 GSM**。

请注意：要查看 GPRS 服务区和连接状态，请在待机状态下按上下的音量键，进入状态菜单，然后翻阅至 **GPRS**。

WAP 模式设定

WAP 设定已存入 WAP 模式。在大多数情况下，用户只需使用一个模式接入互联网。

提示：如果用户话机中没有数据帐户或 WAP 模式设定，则可在输入 WAP 模式设定时输入数据帐户设定。翻阅至 WAP 服务，YES，选项，YES，WAP 模式，YES，新模式？，YES，输入名称，YES，连接方式，YES，添加账户？，YES。

手工输入 WAP 模式设定

1. 用户应确保已在话机和互联网服务器之间建立了数据帐户，如第 40 页的“数据帐户设置”中所述。
2. 翻阅至 WAP 服务，YES，选项，YES，WAP 模式，YES。
3. 选择新模式？添加新个人化模式，或选择要编辑的现有个人化模式，按 YES。

选择新模式？时，为个人化模式输入名称，按 YES，连接方式，YES，选择要使用的数据帐户，YES，然后输入 IP 地址，YES。屏幕显示一个清单。翻阅至储存？，YES。

选择现有个人化模式时，可以进行以下操作：

- 重命名 -- 更改个人化模式名称。
- 连接方式 -- 选择数据帐户。
- IP 地址 -- WAP 网关服务器地址。
- 高级 -- 其它个人化模式设定，请参阅下文。
- 删除 -- 删除个人化模式。

如果选择高级，用户还可以进行如下操作：

- 更改主页 -- 输入要作为主页的 WAP 站点地址。
- 第二个帐户 -- 如果使用连接方式中的第一个帐户连接失败，请选择另一数据帐户。
- 用户标识 -- 输入 WAP 网关的用户标识。
- 密码 -- 输入 WAP 网关的密码。
- 保安 -- 确保 WAP 连接的安全。
- 下载图片 -- 浏览时查看图片。

电子邮件帐户设定

电子邮件帐户指定用于电子邮件信息的内容，例如服务器。

创建电子邮件帐户

1. 翻阅至信息功能，YES，电子邮件，YES，选项，YES。
2. 选择编辑账户，YES。
3. 选择添加？，YES。

4. 为帐户输入名称，例如，**住宅或办公室**。
5. 选择**连接方式**，**YES**。
屏幕显示一个已存入话机的数据帐户的清单。
6. 选中一个希望用于此电子邮件帐户的数据帐户，按**YES**。
7. 在清单中输入其余设定，其中部分为可选设定。
要输入设置，请翻阅至该设置，按**YES**然后输入信息。按**YES**确认。重复此操作完成各项设定。
在话机中使用与 PC 电子邮件程序中相同的电子邮件设定。如果没有电子邮件服务，请与运营商联系以获得所有必要的设定。
 - **协议**-- 选择 **POP3** 或 **IMAP4**。
 - **拨入服务器**（收件服务器）-- 输入电子邮件收件服务提供商名称或 IP 地址。例如 mail.server.com 或 10.1.1.1。
 - **拨入端口**-- 如果需要，请更改正在使用的协议所使用的端口号。
 - **邮箱**-- 输入电子邮件帐户的用户名。
 - **密码**-- 输入电子邮件帐户密码。
服务提供商也可能在连接时要求输入密码。
 - **拨出服务器**-- 输入用于发送电子邮件信息的 SMTP 服务器名称或 IP 地址。
 - **拨出端口**-- 如果需要，请更改 SMTP 协议所用端口号。

- **邮件地址**-- 输入用户电子邮件地址。
- **下载**-- 选择标题和正文都接收，还是只接收标题。
- **发件人名**-- 输入用户名。
- **签名**-- 选择是否要将名片添加到电子邮件信息中。
- **复制外发件**-- 如果希望从本机发出的电子邮件信息也同时发送到所选的电子邮件地址，请选择**开启**。这样，话机发出的信息即被复制下来，以供日后参考。
- **检查时间间隔**-- 选择希望话机连接到电子邮件服务器并查看是否有发来的电子邮件信息的时间间隔。

如果用户有办公和家庭两个电子邮件帐户，可将其中的一个设定为默认帐户：

- 从**信息功能**，**YES**，**电子邮件**，**YES**，**选项**菜单中选择**设定账户**，然后选择帐户。
有关电子邮件使用方法的详细信息，请参阅第 49 页的“电子邮件”。

信息收发

本话机支持各种信息收发服务 -- 文本信息、聊天信息、彩信及电子邮件。要了解具体的可用服务，请与服务提供商联系。



文本信息

文本信息通过短信发送。文本信息可发送给一个人，也可发送给多个收件人（例如，已存入通讯录的收件人）。一条文本信息最多可以包含 160 个拉丁字符或 70 个汉字。

可向文本信息中添加图片、动画、音乐及声音效果，并可用 EMS（增强信息）设定文本格式。

请注意：具有增强信息功能的文本信息只能发送到其它支持增强信息标准的兼容话机上。

启动前的准备

首先确认已设定了服务中心号码。该号码由用户服务提供商提供，通常储存在 SIM 卡中。

设定服务中心号码

1. 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**短信**，**YES**，**选项**，**YES**，**服务中心**，**YES**。如果服务中心号码已存入 SIM 卡，它会显示在屏幕上。
2. 如果清单中没有号码，请选择 **添加?**，按 **YES**。
3. 输入包含国际“+”符号和国家 / 地区代码的号码，然后按 **YES**。

发送文本信息

有关输入文字的信息，请参阅第 12 页的“输入文字和字符”。

提示：编写新文本信息的一个简单而快速的方法是在待机屏幕中按住 **↵**。

启用文本信息主题行

- 翻阅至 **信息功能**，**YES**，**短信**，**YES**，**选项**，**YES**，**主题**，**YES**。

编写和发送文本信息

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **短信**, **YES**, 编写新信息, **YES**。
2. 编写信息, 按 **YES**。
3. 按以下方式输入一个或多个收件人:
 - 输入收件人电话号码, 然后按 **YES**。
 - 如果有多个收件人, 请翻阅至 **添加收件人**, **YES**, 输入号码, **YES**。
 - 按 **←** 从通讯录或其它选项中检索号码。
4. 选择 **发送**, **YES**。

请注意: 发送文本信息将按收件人数进行收费。

在文本信息 (增强信息) 中插入项目

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **短信**, **YES**, 编写新信息, **YES**。
2. 编写信息时按 **(📎)**。
3. 选择 **插入项目**, **YES**。
4. 选择 **图片**, **声音效果**, **音乐**, **动画或图片 (其它)**, 按 **YES**。
5. 选择项目, 按 **YES**。然后再次按 **YES** 确认。

电子邮件网关

网络运营商可能有电子邮件网关的电话号码, 用户可利用该号码向电子邮件地址发送文本信息。

设定电子邮件网关

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **短信**, **YES**, **选项**, **YES**, **电子邮件网关**, **YES**。
2. 如果清单中没有号码, 请选择 **添加?**, 按 **YES**。
3. 输入包含国际 “+” 符号和国家 / 地区代码的号码, 然后按 **YES**。
用户可启用、编辑或删除电子邮件网关。

文本格式化 (增强信息)

用户可以更改文本的样式、大小和对齐方式, 还可以在文本信息中创建新段落。

格式化文本信息中的文本

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **短信**, **YES**, 编写新信息, **YES**。
2. 编写文本信息。通过向下按音量键, 同时用导航键向前翻阅来突出显示要设定格式的文本。
3. 按 **(🔍)**。
4. 选择 **字体格式**, **YES**。然后选择 **字体样式**, **字体大小**, **对齐** 或 **新段落**, 按 **YES**。
5. 选择 **文本格式**, 按 **YES**。

提示: 还可在开始编写文本信息前选择文本格式。

注意: 文本格式化仅在使用拉丁字符时使用。

接收文本信息

收到文本信息时，手机将发出声音提示（如果手机不是处于“静音”模式），屏幕上显示信息 *新短信信息 现在阅读？*。如果收到的文本信息来自通讯录中保存的某联系人，则在显示文本信息的同时，屏幕还会显示该联系人的姓名。

阅读文本信息

按 **YES** 阅读文本信息，如果想稍后再读该信息，请按 **NO**。该信息被存入 *短信菜单的收件箱* 中。

在阅读此类文本信息时，用户还可以做其它事情，如启动与发件人的聊天连接或转到在文本信息中找到的 WAP 地址。

阅读完文本信息后，按 **YES** 选择下列选项之一，例如，*回复*，*转发*或*删除* 文本信息。按 **NO** 关闭文本信息。

储存刚到的文本信息

刚到的文本信息存入话机记忆库。用户还可以将信息存入 SIM 卡。存入 SIM 卡的信息在用户删除它之前总会保存在卡上。

从文本信息储存

突出显示音乐、电话号码、WAP 地址、图片或动画后，按 **YES**。然后选择保存该项目并按 **YES**。

- 音乐存入 *我的音乐集*。
- 电话号码存入 *通讯录*。
- WAP 地址存入 *书签*。
- 所有图片存入 *我的影集中*。

请注意：*只能存入用户自己创建的音乐。*

请注意：*仅当在文本信息中插入项目时才可查看动画。请参阅第 45 页的“在文本信息（增强信息）中插入项目”。*

长信息

一条文本信息最多可包含 160 个拉丁字符或 70 个汉字。用户可能无法同时接收一条长信息的全部内容。通过链接两条或更多条信息，可发送更长的信息。

请注意：*一条文本信息最多可以包含 160 个拉丁字符或 70 个汉字。*

请注意：*用户按链接的信息的数量付费。*

关闭长信息

- 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **短信**, **YES**, **选项**, **YES**, **长信息**, **YES**, 选择 **关闭**, **YES**。

模板

如果有一条或多条经常发送的信息, 可将其储存为模板。服务提供商也可能在话机中储存了一些模板。

创建模板

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **短信**, **YES**, **模板**, **YES**, **添加?**, **YES**。
2. 编写信息按 **YES** 储存模板。
3. 如果希望使用模板创建信息, 请按 **YES**。

彩信

可通过彩信将图片信息发送到手机和 / 或电子邮件帐户。彩信可包含文本、图片、动画、音乐和声音。还可以作为附件发送联系人和事件内容。



启动前的准备

确保已进行如下设定:

- 服务中心地址。
- 彩信专用 WAP 模式。

请注意: 请与网络运营商联系以自动下载这些设定或了解详细信息。

输入服务中心地址

- 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **彩信**, **YES**, **选项**, **YES**, **信息服务器**。

选择或输入彩信设定

- 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **彩信**, **YES**, **选项**, **YES**, **WAP 模式**, 然后选择 **选择** 或 **创建新模式**。有关创建 WAP 模式方法的信息, 请参阅第 42 页的“手工输入 WAP 模式设定”。




更多选项


可为发送和接收彩信设定不同选项。

编辑选项

- 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **彩信**, **YES**, **选项**。

编制和发送新的彩信

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **彩信**, **YES**, **新建彩信**, **YES**。
2. 从子菜单中选择, 按 **YES**。
3. 输入要发送的信息, 按 **YES**。再次按 **YES** 继续。
4. 选择 , **YES** 添加其它项目或更多选项。
5. 翻阅  至 **发送信息**, 按 **YES**。
6. 输入收件人的电话号码或按  从通讯录中检索电话号码或电子邮件地址。
7. 按 **YES** 发送信息。



提示: 如果编写时对某部分不满意并想将其删除, 请先突出显示该部分, 然后按 。

使用彩信的预定义模板

- 翻阅至 **信息功能**, **YES**, **彩信**, **YES**, **模板**, **YES**。

可在发送信息前对其进行编辑

- 要编辑彩信, 请选择该信息再按 **YES**。
 - 添加图片 -- 从 **我的影集** 中添加图片, 或用其中的图片替换现有图片。

- 添加文本 -- 添加或编辑现有文本。要更改文本大小 (文本格式化仅在拉丁字符时使用), 请选择该文本, 然后按 。选择 **字体大小**, **YES**。
- 添加声音 -- 向 **我的音乐集** 中添加声音, 或用其中的声音替换现有声音。
- 添加页面 -- 插入新页。
- 页面定时 -- 要设定希望项目显示的秒数, 请选择该项目, 然后按 。选择 **项目定时**, **YES**。要为页面设定定时, 请选择信息中的光标图标, 按 **YES**, 然后选择 **页面定时**, **YES**。
- 颜色 -- 设定背景颜色。
- 删除页面 -- 删除页。
- 预览页 -- 发送前查看页。
- 预览 -- 查看信息。

接收彩信

接收彩信时, 话机将提示收到新信息。按 **YES** 阅读信息。

请注意: 记忆库容量有限。可能需要先删除旧信息, 才能接收新信息。

自动下载选项


从信息功能, **YES**, 彩信, **YES**, 选项, **YES**, 限制信息, **YES**, 本地网络或漫游网络菜单中选择以下选项之一:


- 允许-- 默认状态下信息自动下载到用户话机。
- 每次询问-- 按 **YES** 下载或按 **NO** 保存到网络运营商的服务器上。
- 限制-- 新信息图标显示在收件箱中。选择信息, 然后按 **YES** 下载。

请注意: 有关可储存的信息数量或网络服务器上可用空间的大小, 请咨询网络运营商。

查看彩信

1. 按 **YES**。信息将自动回放。
2. 按 **NO** 停止播放。

查看彩信后, 可用导航键再次翻阅该信息。突出显示项目后, 按  可将其存入话机。

提示: 也可从信息清单中选择一条信息, 然后按  删除整条信息。

电子邮件

与在使用 PC 时一样, 可使用话机通过互联网发送和接收电子邮件信息。

请注意: 本索尼爱立信手机支持使用 POP3、IMAP4 和 SMTP 协议的电子邮件服务。有些电子邮件服务使用不受支持的专用系统。

启动前的准备

首先应确保:

- 已申请支持数据传输的预订服务。要了解更多信息, 请与服务提供商联系。
- 已设定数据帐户。请参阅第 40 页的“数据帐户设置”。
- 设定并选中一个电子邮件帐户。请参阅第 42 页的“电子邮件帐户设定”。

发送和接收电子邮件信息

发送与接收选项提供了发送存储在发件箱中的电子邮件和查看新电子邮件的最快捷的方法。

编写和发送电子邮件信息

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, 电子邮件, **YES**, 编写新邮件, **YES**。
2. 选择:
 - 收件人: -- 然后选择 **添加收件人?**, 输入电子邮件地址, 或从通讯录中检索。也可从收件箱已收到的信息中检索储存的地址。
 - 抄送: -- 如果要向某人发送信息的副本。
 - 优先级: -- 设定信息优先级。
 - 主题: -- 编写标题, 按 **YES**。
 - 文本: -- 编写信息, 按 **YES**。
 - 附件 -- 最多可向信息中添加五个项目。
3. 突出显示并选择 **继续?** 继续。
4. 选择下列项目之一:
 - 现在发送 -- 发送电子邮件信息。
 - 带附件发送 -- 可以附上 **我的影集中** 或 **相机附件** 中的图片。选择图片, 然后按 **YES** 发送。
 - 储存到发件箱 -- 电子邮件信息存入发件箱。
 - 储存到草稿文件夹 -- 电子邮件信息存入草稿文件夹。

接收和阅读电子邮件信息

1. 翻阅至 **信息功能**, **YES**, 电子邮件, **YES**, 发送与接收, **YES**。
2. 电子邮件信息下载到话机后, 翻阅至 **信息功能**, 按 **YES**, 电子邮件, **YES**, 收件箱 阅读这些信息。
3. 尽管话机可以发送附件, 但无法接收附加在电子邮件中的附件。

请注意: 可保存的电子邮件信息数量取决于话机中记忆库的剩余空间大小。可以修改设置只下载标题, 请参阅第 42 页的“电子邮件帐户设定”。所有电子邮件信息还都保存在电子邮件服务器上, 可在服务器上查看旧信息和新信息。

服务器上的更多信息用以下方式表示:

- 左上角或左下角的箭头。
- 加括号的数字, 表示清单中之前和之后的信息数。

请注意: 如果在阅读电子邮件时选择了一个 WAP 地址, 则会中断电子邮件并启用 WAP。

检索更多信息

- 翻阅至箭头，然后按 **YES**。

回复电子邮件信息

1. 打开电子邮件信息。
2. 将光标置于文本中，然后按 **(回)**。
3. 选择**回复**或**全部回复**，**YES**。
4. 选择**编写新信息**或**包括信息**加入收到的信息，按 **YES**。
5. 编写信息，按 **YES**。

储存电子邮件地址或电话号码

- 突出显示电子邮件地址或电话号码后，按 **YES**。
选择**储存**，**YES**。

存入档案

为了以后阅读或为了储存重要信息，可将电子邮件信息存档。最多仅可将屏幕显示的文本内容存档。

存档电子邮件信息

1. 打开电子邮件信息。
2. 确保要存档的文本在屏幕中可见。
3. 将光标置于文本中，然后按 **(回)**。
4. 选择**复制到档案**，**YES**。可在**电子邮件**菜单的**档案**中找到该文本。

删除电子邮件信息 (POP3 用户)

1. 翻阅至**信息功能**，**YES**，**电子邮件**，**YES**，**收件箱**，**YES**。
2. 翻阅至该信息，然后按 **(回)**。
3. 选择**标记为删除**，**YES**。
下次选择**发送与接收**连接到电子邮件服务器时，该信息即会被删除。

删除电子邮件信息 (IMAP4 用户)

1. 翻阅至**信息功能**，**YES**，**电子邮件**，**YES**，**选项**，**YES**。
2. 选择**清空收件箱**，**YES**。
3. 选择是否用**发送与接收**删除。

使用移动互联网



用户话机安装了 WAP（无线应用协议）浏览器和电子邮件信息收发程序，这些程序用来将经过改进的互联网连入手机。它所提供的服务内容相当广泛，例如新闻、娱乐、时间表、预定服务、银行业务、电子商务及电子邮件等。

启动前的准备

用户应已经具有支持数据传输的话机预定服务，还应具有访问移动互联网的默认设定。


有关解决移动互联网设定问题的信息，请参阅第 39 页的“设定移动互联网”。

- 有关话机中的移动互联网、WAP 和 / 或电子邮件信息收发的正确设定，请参阅第 39 页的“设定移动互联网”。
- 用户可能还必须在服务提供商或专营电子邮件的网络运营商处专门注册为 WAP/ 电子邮件用户。

请注意：有关电子邮件设定和信息收发的详细信息，请参阅第 42 页的“电子邮件帐户设定”或第 49 页的“电子邮件”。

使用 WAP 浏览器

开始浏览


- 按住  键。

要复位 WAP 模式设定，请执行以下操作：

1. 首先选择要使用的 WAP 模式。翻阅至 **WAP 服务，YES，选项，YES，WAP 模式，YES。**
2. 然后选择下列某一操作：
 - 打开主页。
 - 转到一个用户书签。选择 **书签，YES。**
 - 输入 WAP 站点地址。选择 **输入网址，YES，按新地址？** 输入新 WAP 地址或从最近输入的 10 个地址中选择一个地址。

提示：输入 WAP 地址时，正常情况下不需要前缀 **http://**。

退出 WAP 并断开连接

- 按住 **NO** 或
- 按 ，选择退出。

浏览时的选项

启动浏览后，可按  访问各种不同的浏览选项。




- 主页 -- 转到当前 WAP 模式的主页设定。
- 返回 -- 返回到上一页。
- 书签 -- 将用户当前浏览的站点添加到书签清单，或查看当前模式的书签清单。
- 输入网址 -- 输入要访问的站点的 WAP 地址。
- 储存图片 -- 储存站点中的图片。
- 作为短信发送 -- 向另一话机发送当前 WAP 页链接的文本信息。
- 重新下载 -- 刷新 WAP 网页的内容。
- 退出 -- 断开连接并转到待机状态。
- 状态 -- 显示当前状态信息，如个性化模式、接入类型、连接时间、数据传输速率、安全性、地址等。
- 设为新主页 -- 将当前站点设为正在使用的 WAP 模式的主页。
- 推入收件箱 -- 通过推入收件箱接收信息。

请注意：浏览 WAP 站点时如果选择了某一电子邮件地址，可用文本信息回复。

使用书签

在手机中使用书签就象在 PC 的互联网浏览器中的使用方法一样。用户最多可以拥有 25 个书签。

使用书签

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*书签*，**YES**。
2. 选择要使用的书签，。
3. 选择下列选项之一，然后按 **YES**：
 - *进入书签* -- 转到已标记的 WAP 地址。
 - *编辑书签* -- 编辑书签的名称和 / 或 WAP 地址。有关详细信息，请参阅第 53 页的“浏览时的选项”。
 - *删除* -- 删除书签。
 - *作为短信发送* -- 在文本信息中发送 WAP 地址的链接。
 - *设为新主页* -- 将 WAP 地址设为主页。

下载

可从 WAP 站点直接向用户话机下载资料（例如，图片、主题、游戏及响铃信号）。

从 wap.sonyericsson.com 下载

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*书签*，**YES**，*Sony Ericsson*，**YES**。
2. 选择要下载的内容并按显示的说明操作，按 **YES**。

请注意：确保文件大小不超过话机中的记忆库可用空间的大小，有关详细信息，请参阅第 62 页的“记忆库状态”。

WAP 推入信息

用户可以通过 WAP 服务推入信息。这意味着服务提供商会将 WAP 内容（信息）发送到用户话机上，而无需用户做任何事情。例如，可从服务提供商处获得最新的新闻或新的 WAP 设定。

用户可以收到内容推入（信息，包含 WAP 服务或服务链接）的信息。

接收推入信息

用户可以将话机设定为接受或拒绝推入信息。此操作对用户的所有 WAP 模式均有效。

设定接受推入信息

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*选项*，**YES**，*公用*，**YES**，*推入存取*，**YES**。
2. 选择下列设定之一：
 - *开启*-- 允许推入信息自动加载。
 - *提示*-- 允许推入信息，但必须经用户确认。
 - *关闭*-- 不允许推入信息。

回应推入信息

- 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*推入收件箱*，**YES**，翻阅至任一推入信息，按 **YES** 并选择以下选项之一：
 - *载入*-- 浏览器启动并加载 WAP 站点，这样用户就可查看推入内容。
 - *删除*-- 删除推入信息。
 - *延时*-- 储存信息，以供以后加载。

浏览时接听电话

- 若在浏览时接到电话，会出现一个菜单并提示用户选择是否接听。

存储的信息

下列信息可以存入话机：

- 缓存 -- 提高记忆库使用效率。
- 密码 -- 提高服务器接入效率。
- 个人资料文件 -- 提高站点接入效率。

使话机接收移动互联网信息

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*选项*，**YES**，*公用*，**YES**。
2. 选择允许信息，按 **YES**。

最好清除有关早先访问过的 Web 服务的所有敏感信息。如果话机放错地方、丢失或被盗，此操作可避免安全问题。

清除缓存、密码清单、个人资料文件或推入收件箱

1. 翻阅至 *WAP 服务*，**YES**，*高级*，**YES**。
2. 选择要清除的信息。
3. 按 **YES** 确认。

更多特色功能

闹铃

可以将闹铃设为在 24 小时内的特定时间响铃，或在一定日期内的特定时间周期性响铃。用户还可以同时设定这两种闹铃。即使已将话机设为静音，闹铃和计时器信号仍振响。即使关机闹铃也会振响。

设定闹铃

1. 翻阅至 *管理器*，**YES**，*闹铃*，**YES**，*临时闹铃或周期性闹铃*，**YES**。
 2. 输入时间，**YES**，如果是周期性闹铃，请翻阅并按 **(*)a/A** 选择循环规则，按 **YES**。
- 要更改闹铃时间，请翻阅至 *管理器*，**YES**，*闹铃*，**YES**，*临时闹铃*，**YES**，*新时间*。
 - 闹铃响起时，按任意键关闭闹铃信号。如果不想重复闹铃，按 **YES**。
 - 要取消闹铃，请翻阅至 *管理器*，**YES**，*闹铃*，**YES**，*临时闹铃或周期性闹铃*，**YES**，*取消*。
 - 要选择闹铃信号，请翻阅至 *话机设定*，**YES**，*声音设定*，**YES**，*闹铃信号*。

秒表

翻阅至 **管理器**，**YES**，**秒表**，**YES**。

- 要启动、停止或重新启动秒表，按 **YES**。
- 要储存来回时间（最多九个），按 **(# -)**。
- 要检查储存的来回时间，请使用中央选择键翻阅，或只需从键盘上选择来回数字。
- 要复位秒表，按 **(C)** 或 **NO**。

请注意：用户接听来电或退出秒表菜单时，秒表会关闭。

计时器

话机装有一个内置的计时器（最大值为 99 小时、59 分、59 秒）。

设定计时器

- 翻阅至 **管理器**，**YES**，**计时器**。信号响起时，按任意键将其关闭。

计算器

话机装有一个内置的计算器，能进行加、减、乘、除以及计算百分数。

使用计算器

- 翻阅至 **管理器**，**YES**，**计算器**，**YES**。
- 按键盘上的数字键以输入数字键。
- 重复按右箭头键或左箭头键，突出显示屏幕底行中的一个选项。
- 按 **YES** 或按中央选择键选择一个选项。
- 按 **(C)** 清除计算器屏幕。

注意：此计算器的精确度有限，请谅解。

事件

明了需做的重要事项。可选择添加、重订计划、编辑、发送或删除事件。

请注意：本索尼爱立信话机不支持 PC 同步。

请注意：只能以彩信方式发送事件。

添加新事件

1. 翻阅至 **管理器**，**YES**，**事件**，**YES**，**添加新事件？**，**YES**。
2. 输入相应信息：日期、时间、主题、图标、提示。用 **YES** 对每项记录进行确认。

查看或编辑事件

- 翻阅至 **管理器**，**YES**，**事件**，**YES**，然后选择一个事件，按 **YES**。

事件选项

- 翻阅至事件，按 **(3)**，然后选择其中一个选项重订计划、编辑、发送、删除或删除全部事件。

发送事件

1. 翻阅至要发送的项目并按 **(3)**。
2. 翻阅至发送，**YES**。

请注意：如果事件清单已满，则必须删除一些事件才能储存新事件。

录音器

利用“录音器”功能，用户可以录制备忘录或铃声。录音储存到手机中，即使更换 SIM 卡也可使用。

请注意：无法记录话机通话。

开始录音

- 翻阅至**多媒体**，**YES**，**录音**，**YES**。录制开始，屏幕显示正在录音以及当前录制的时间（逐渐增加）。

请注意：录音已存入多媒体，**YES**，我的音乐集中。

结束录制

- 按 **NO**。

将录音设置为铃声

- 翻阅至**多媒体**，**YES**，我的音乐集。
- 按 **(3)**，翻阅至**设为铃声**，**YES**。

如果接听来电录音将自动停止。在声音记忆库充满前几秒钟，会听到提示音。


收听录音

1. 翻阅至 **多媒体**, **YES**, **我的音乐集**, **YES**。
2. 翻阅至 **正在录音**或通过分别向上或向下移动中央选择键转到下一段或上一段录音。
3. 按 **NO** 停止播放。


用户可在任何时间收听录音, 即使在通话中也可以。

请注意: 也可发送、删除、重命名、检查声音信息和记忆库状态。

发送录音

1. 翻阅至 **多媒体**, **YES**, **我的音乐集**, **YES**。
2. 翻阅至要发送的录音。
3. 按  然后选择发送。

删除或重命名录音

1. 翻阅至 **多媒体**, **YES**, **我的音乐集**, **YES**。
2. 翻阅至要删除或重命名的录音。
3. 录音被突出显示后, 按 。
4. 选择 **删除**或**重命名**, **YES**。

游戏

话机带有一些内置游戏, 同时还可以下载额外的游戏。

开始游戏

1. 翻阅至 **游戏**, **YES**。
2. 选择 **游戏**, **YES**。
3. 选择 **新游戏**, **YES**。
4. 开始游戏。

请注意: 按  管理下载的游戏。

下载新游戏

1. 确保已输入 WAP 设定, 请参阅第 39 页的“设定移动互联网”。
2. 翻阅至 **游戏**, **YES**, **Sony Ericsson**, **YES**。
3. 按 **YES** 通过 WAP 下载新游戏。
将启动 WAP 会话。用户将看到话机的记忆库状态, 并且会提示用户是否将其存入话机。
4. 从 WAP 站点中选择 **游戏**, **YES**。
游戏被下载并存入 **游戏**。

安全

SIM 卡锁

SIM 卡锁可防止对用户的预定服务而不是话机本身的未经授权使用。如果用户更换了 SIM 卡，话机仍可使用新的 SIM 卡。

解锁 SIM 卡

1. 出现 *已锁定 PIN*。
2. 输入用户 PUK，然后按 **YES**。
3. 输入一组四至八位数字的 PIN，按 **YES**。
4. 重新输入新 PIN 进行确认，并按 **YES**。

请注意：*PUK 由网络运营商提供。*

编辑用户 PIN

- 翻阅至 *话机设定*，**YES**，**锁**，**YES**，*SIM 卡锁*，**YES**，*更改 PIN*。

请注意：*如果出现消息“密码不一致”，说明输入的新 PIN 错误。如果出现消息“错误的 PIN”和“旧 PIN：”，说明输入的旧 PIN 错误。*

PIN2

某些服务由第二个 PIN 保护。

编辑用户 PIN2

- 翻阅至 *话机设定*，**YES**，**锁**，**YES**，*SIM 卡锁*，**YES**，*更改 PIN2*。

开启或关闭 SIM 卡锁

1. 翻阅至 *话机设定*，**YES**，**锁**，**YES**，*SIM 卡锁*，**YES**，*保密功能*，**YES**。
2. 选择 *开启*或*关闭*，然后按 **YES**。
3. 输入 PIN，按 **YES**。



电话锁

电话锁可防止话机被盗或更换 SIM 卡后未经授权使用话机。购机时电话锁未开启。用户可将电话锁密码 (**0000**) 改为任一组四至八位数字的个人密码。电话锁可设为开启、自动或关闭。

电话锁开启

如果电话锁开启，则每次开机时都会显示信息 *已锁定话机*。要使用话机，必须输入电话锁密码，然后按 **YES**。

自动

如果电话锁设为自动，则仅当话机内插入不同的 SIM 卡时，才需要输入电话锁密码。

编辑电话锁密码

- 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**锁**，**YES**，**电话锁**，**YES**，**更改密码**。

请注意：务必要记住新密码。如果忘记密码，请与服务提供商联系。

设定电话锁

1. 翻阅至 **话机设定**，**YES**，**锁**，**YES**，**电话锁**，**YES**，**保密功能**，**YES**。
2. 选择某一选项，按 **YES**。
3. 输入电话锁密码，按 **YES**。

故障诊断

本章列出了用户在使用话机的过程中可能遇到的一些问题。有些问题需要向服务提供商咨询，但多数问题用户自己很容易解决。

话机无法开机

重新充电或更换电池。请参阅第 5 页的“SIM 卡和电池安装注意事项”。

无充电指示

对放电完全的电池充电时，可能需要充电 30 分钟，屏幕上才会出现电池充电图标。

中文菜单

按 **← 0008 →** 将菜单语言重设为中文。

灰色菜单选项

灰色文本表示该功能暂时不可用。这可能是由于用户话机预定服务中没有提供该服务，或者没有打开某个特定话机设定或不能选择该服务。例如，如果用户选择了受版权保护的主题、图片或声音，则发送菜单可能以灰色显示。



屏幕信息

插入 SIM 卡

话机内无 SIM 卡或插入不正确。请参阅第 5 页的“SIM 卡和电池安装注意事项”。

请插入 正确的 SIM 卡

话机已设为只能使用运营商特定的 SIM 卡。请插入正确的 SIM 卡。

仅限紧急呼叫

用户在某网络服务区内，但用户未获许使用该网络。但在紧急情况下，某些运营商允许拨叫紧急号码。请参阅第 28 页的“紧急电话”。

无可用的网络（或没有显示任何运营商名称）

话机不在任何网络服务区内或接收到的信号太弱。用户必须走到可获取较强信号的地方。

错误的 PIN/ 错误的 PIN2

用户输入的 PIN 或 PIN2 有误。

输入正确的 PIN 或 PIN2，然后按 **YES**。请参阅第 59 页的“SIM 卡锁”。

密码不一致

在更改安全代码（如 PIN）时，必须再次输入新代码进行确认。用户两次输入的密码不一致。请参阅第 59 页的“SIM 卡锁”。

已锁定 PIN/ 已锁定 PIN2

用户已连续三次输错 PIN 或 PIN2。要解锁，请参阅第 59 页的“SIM 卡锁”。

已锁定 PUK，联系运营商

用户已连续 10 次输错个人解锁密码 (PUK)。请与网络运营商或服务提供商联系。

已锁定话机

话机被锁定。要解锁话机，请参阅第 59 页的“电话锁”。

电话锁

话机自带电话锁密码为 0000。可将其改为任意四到八位的密码。请参阅第 59 页的“电话锁”。

禁止拨叫此号码

已开启“固定拨号”功能，但所拨打的号码不在固定号码清单中。请参阅第 37 页的“固定拨号”。

正在充电，非认证电池

用户使用的电池不是索尼爱立信认可的电池，请参考“安全及有效使用指南”和“有限保修”。

无法连接到服务器

如果用户设定以前有效，请稍后再试，因为网络服务器可能暂时正忙或发生了故障。

记忆库已满

删除不使用的文件或信息释放记忆库空间。请参阅下面的部分。


记忆库状态

例如，检查通讯录中尚余的位置数或已占用的记忆库大小。

检查通讯录记忆库

- 翻阅至通讯录，**YES**，高级，**YES**，记忆库状态。


检查主题、图片、声音和游戏记忆库

- 翻阅至多媒体，**YES**，选择其中一个菜单，**YES**，，选择记忆库状态，**YES**。

检查短信/彩信的记忆库

- 翻阅至信息功能，**YES**，选择其中一个菜单，**YES**，记忆库状态，**YES**。

删除已储存的文件或信息

- 选择一个文件或信息，按 ，**YES**。
- 选择要删除的子菜单选项或高级选项。

请注意：一些出厂默认文件和信息无法删除。

其它信息

Sony Ericsson Consumer Web Site (索尼爱立信用户网站)


在 www.SonyEricsson.com/cn 站点上有一个支持部分，用户只需在其中单击几下鼠标就可以获得帮助和提示。这里可以找到最新的软件升级程序、如何更有效使用产品的技巧、某些产品的功能指南以及其它帮助内容。

挂绳

用户可在话机上装一个挂绳。

在话机上安装挂绳

1. 让带子的细端穿过话机顶部的环眼。
2. 让带子的粗端从细端穿过并掏出。
3. 拉带子的粗端以系紧。

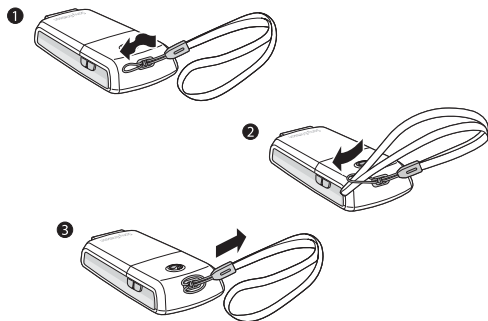

安全及有效使用指南

在使用手机之前请先阅读此信息。

建议

- 应注意手机的保养，将其放置在清洁无尘处。
- 切勿将手机置于液体或暴露在湿度较高的环境中。
- 切勿将手机暴露在温度极高或极低的环境中。



- 切勿将手机置于点燃的香烟、雪茄或明火附近。
- 切勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 切勿给手机涂色。
- 未经许可，切勿在医疗设备附近使用本产品。
- 切勿在飞机内或周围，或贴有“请关闭双向无线电设备”的地方使用本产品



- 切勿在具有潜在爆炸危险的环境中使用本产品。



- 切勿将手机放置在汽车的保险气囊上方，或在气囊上方安装无线设备。

- 切勿尝试拆卸手机。只有索尼爱立信的授权人员才能进行维修。
- 切勿将红外线对准人的眼睛，并且确保红外线的使用不干扰其他红外线装置。



天线

只能使用由索尼爱立信专门为本产品设计的天线。使用未经授权的或改造过的天线将会对您的手机造成损坏，并可能违反有关规定，导致性能下降以及 SAR 级别超出推荐的限制（请参阅下文）。

有效使用

像使用其它电话一样使用此产品。使用过程中，请勿遮住手机上部，因为这样会影响通话质量，并且可能导致手机的实际使用功率大于所需的功率，从而缩短通话和待机时间。

射频 (RF) 辐射和 SAR

您的手机为低功率射频发射器及接收器。打开手机时，它发出低能级的射频能量（也称作无线电波或无线电频率域）。

各国 / 地区政府已采用了国际综合安全准则，此准则是由一些科研机构，如 ICNIRP（国际非电离辐射保护委员会）和 IEEE（电气和电子工程师协会）通过定期及全面的科学研究评估而制定的。这些准则规定了对于普通人群所允许的无线电波辐射级别。索尼爱立信所有型号的手机均设计为在这些严格的级别允许范围内工作。

级别包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的安全限度，并且解释测量过程中的各种变化。

特定吸附率 (SAR) 是一种度量单位，用来测量使用手机时人体吸收的射频能量。该 SAR 值是在实验室条件下按已鉴定的最高能量级别确定的，手机实际使用时的 SAR 级要远低于此值，这是因为手机被设计成使用所需的最低功率来与网络相连。

低于射频辐射准则要求的 SAR 发生变化，并不意味着安全方面也有所变化。虽然不同的手机可能有不同的 SAR 级别，但是索尼爱立信所有型号的手机均符合射频辐射准则的要求。

有关此型号手机 SAR 信息的独立印刷品随附在此手机的包装盒中。此信息及射频辐射及 SAR 的详情还可在 www.SonyEricsson.com/cn 查找到。

驾驶中

请确认所在国家 / 地区的当地法律或法规是否允许驾驶中使用手机或要求驾驶员使用免提装置。我们建议仅使用用户手机专用的索尼爱立信免提装置。请注意：由于手机可能对电子设备造成干扰，因此某些汽车制造商禁止在其生产的汽车内使用手机，除非安装了支持该手机的带有外部天线的免提装置。

驾驶时应始终全神贯注，如果驾驶条款要求，则拨打或接听来电时应离开车道并停车。

个人医疗装置

手机可能会影响心脏起搏器或其它植入装置的工作。

请避免将手机放置在起搏器上方，例如：不要将其放入您胸前的口袋中。使用手机时，应将手机放在与起搏器相对的耳部。如果手机与起搏器之间的最小距离保持为 20cm（8 英寸），则受到的干扰非常有限。如果您有理由怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。要了解详情，请与您的心脏病专家联系。

对于其它医疗装置，请与其制造商咨询详情。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，因此若被吞咽会造成危险。



废弃产品的处理

本产品废弃后不能作为普通城市垃圾处理。正确处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。



电源供应

将交流电源适配器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免触电，清洁前一定要断开所有部件的电源。交流电源适配器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿改动电线和插头。如果插头与电源插座不配套，应请持有资格证的电工安装合适的电源插座。

紧急呼叫

由于手机使用射频信号工作，因此无法保证在任何条件下均能接通。因此，您切勿仅依赖手机作为首要通信方式（如急救）。

紧急呼叫功能也许并不适用于所有的蜂窝式陆地通讯网络，或者在使用某些网络服务和 / 或使用某些手机功能时，无法使用紧急呼叫功能。请咨询当地的网络服务提供商获得帮助。

电池使用和注意事项

手机在第一次使用前，建议您应对电池进行完全充电。电池充电只能在 +5°C(+41°F) 和 +45°C (+113°F) 之间的温度下进行。

新电池或长期放置不用的电池可能在最初几次使用时容量有一定的下降。

通话和待机时间由使用手机时的实际网络情况和使用条件决定。如果在基站附近使用手机，则需要的功率较小，因此通话和待机时间会延长。

正常条件下，此电池的待机时间为 155-300 小时。

- **警告！** 不要使手机接触明火，否则可能会引起爆炸。
- 本产品只能使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器。其他充电器可能无法充分充电或可能产生过多热量。使用其它电池和充电器具有一定的危险。因使用其它电池和充电器所造成的产品失效不在保修范围之内。
- 不要使电池接触液体。
- 切勿将电池的金属部位接触其它金属物体。否则会造成短路，损坏电池。
- 不要尝试拆卸或改造电池。
- 切勿将电池暴露在温度极高或极低的环境中，环境温度不要超过 +60°C(+140°F)。要达到最大电池容量，应在室温下使用电池。
- 取下电池前请关闭手机。
- 将电池放置在儿童接触不到的地方。
- 仅可按设计用途使用电池。



- 不要将电池放进嘴里。如果吞咽下去，其电解液可能造成人体中毒。

电池的处理

请查阅当地有关处理电池的法规，或致电当地 Sony Ericsson Call Centre（索尼爱立信客户服务热线），以了解详细信息。

电池不能当作普通城市垃圾处理，请使用电池处理设施（如果有）。



有限保修

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson) 为用户手机（下文中统称为“产品”）以及随手机一同提供的全部索尼爱立信品牌的原装配件提供本“有限保修”。

如果您的产品需要保修服务，请将它返回到您购机时的经销商，或与当地的 Sony Ericsson Call Centre（索尼爱立信客户服务热线）联系（可能需按各国/地区费率收取费用），或访问网站 www.SonyEricsson.com/cn 了解详情。

保修责任

如果在保修期内，在正常使用和维护条件下，本产品由于设计、材料或工艺缺陷导致无法工作，产品购买国家/地区的索尼爱立信分公司、授权经销商、授权维修点或授权服务中心可根据此处规定的条款和条件，自行决定维修或更换该产品。

若送交的产品不符合以下保修条件，索尼爱立信分公司、授权服务中心保留为该产品提供付费维修的权利。

请注意，产品维修或更换后，用户的个人资料、设置和一些下载的信息可能会丢失。

保修条件

1. 仅在索尼爱立信正式推出该产品的国家/地区、要求维修或更换该产品，且能够出示经销商给购机者开具的标有购机日期和产品序列号的原始购货发票及三包凭证（标明购买日期和产品序列号*）的情况下，此保修才生效。从经销商处购买本产品后，如果购货发票和/或三包凭证被撤换、涂抹或删改，索尼爱立信保留拒绝提供保修服务的权利。
2. 如果索尼爱立信对产品进行了维修或更换，对于维修或更换过的产品或零配件将在原始担保期的所余时间内或从修理或更换日期算起的三十（30）天内（以较长期限为基准）继续享有保修服务。维修或更换可由功能相等的修复件完成。维修或更换下的零配件归索尼爱立信所有。
3. 根据索尼爱立信产品使用和维护说明，本保修不包括任何由于正常磨损、人为磨损或误操作（包括但不限于未遵照索尼爱立信产品使用说明与安全有效使用指南而进行的非正常及非惯例使用）造成的产品失效。由于事故、改造或调试、不可抗力、通风不当、受潮或进液而导致的产品失效不在本保修范围内。电池是消耗品，使用寿命是有限的。在使用一段时间后，电池的容量会逐渐降低。当通话时间和待机时间明显减少时，应购买新电池！索尼爱立信强烈建议您只使用索尼爱立信品牌的原装电池和充电器！
4. 由于本产品运行的蜂窝系统由与索尼爱立信无关的电信公司提供，因此索尼爱立信对该系统的操作、可用性、覆盖范围、服务或服务范围不承担任何责任。

5. 由非索尼爱立信授权人员对产品进行的安装、改装、维修或开启而造成的产品失效，均不在本保修范围之内。
6. 由于在本产品上使用非索尼爱立信品牌原装配件或其它外围设备引起的产品失效，不属于保修范围。
7. 更改或损坏任何原厂标贴将导致保修失效。
8. **索尼爱立信只承认此处印刷的有限保修，其它任何保修，无论是书面还是口头的，一概无效。所有暗示保修，包括但不局限于为适销性或某一特殊目的适合性的暗示保修，均以此保修条款为准。索尼爱立信对于法律不予以承认的任何意外或间接损坏，包括但不限于收益损失或商业亏损，不负任何法律责任。**
某些国家 / 地区不允许对于意外或间接损失拒绝给予或给予有限赔付，或者不允许限定暗示保修的期限，因此上述限制或拒赔也许不适用于您。
本保修不影响适用法律中有关用户的法定权利，以及用户与销售商签订的购货合同中所包括的用户权利。
* 在某些国家 / 地区要求提供附加信息，因此，在有效的购买凭证上应明确注明这些信息。

Declaration of Conformity

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget S-221 88 Lund, Sweden.**

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAA-1001013-CN

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1, EN 301 489-7 and EN 60950, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **99/5/EC** with requirements covering EMC directive **89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, September 2004

Place & date of issue

CE 0682




Hiroshi Yoshioka, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

我们符合 R&TTE 指令 (99/5/EC) 要求。

图标

下表显示的是可能会在待机状态下或菜单中显示的图标

您可以这样访问图标术语表：翻阅至特定的菜单或功能，并按 。然后选择 *图标术语表*。

图标 说明

主菜单



个人通讯录。



处理短信、彩信、电子邮件和语音信息。



处理拨出 / 呼入电话、通话时间和费用信息。



处理当前通话。与“通话”菜单交替显示，即，仅在通话过程中可用。



处理图片、声音及主题。



包括屏幕、语言、时间及保密锁的个人设定。



提供接入互联网的 Web 服务。

图标 说明



事件、闹铃及其它附加功能。



网络、数据通信设定和附件。



在手机上玩游戏。

待机状态



显示 GSM 网络信号强度。



GPRS 在服务区内。



GPRS 在服务区内，并且可以使用。












指示电池状态。



不能接收任何来电。



已错过一个来电。

图标	说明
	所有来电转移到指定号码。
	未收到来电或仅收到清单上某些号码的来电。
	关闭除闹铃和计时器以外的所有声音。
	已设定并已开启闹钟。
	已设定并已开启计时器。
	键盘已锁定。
	卡锁或话机锁已开启。已建立可靠的 WAP 连接。
	收到语音邮件信息（数字表示收到的语音邮件信息的数量）。
	已收到一条文本信息。
	已收到一条电子邮件信息。

图标	说明
	已收到一条彩信。
	已收到一条 WAP 推入信息。
	正在进行 GPRS 连接。
	线路 1 正用于呼出电话。
	线路 2 正用于呼出电话。
	网络目前未提供加密功能。
	优选网络，并且可以使用。
	网络被禁止，不能使用。
	住宅网络在服务区内，并且可以使用。
	当前通话。

图标	说明
----	----




正在聊天。

通讯录



通讯录中的一组联系人。



按  可进入通讯录。



通讯录中的住宅电话号码。



通讯录中的工作电话号码。



通讯录中的手机号码。



一个电子邮件地址已存入通讯录。



一张图片已连接到该联系人。

图标	说明
----	----

信息功能



一条文本信息已存入 SIM 卡。



一条信息尚未阅读。



一条信息已阅读。



只有部分读过的电子邮件信息或彩信存入话机。



只有部分未读的电子邮件信息或彩信存入话机。



下次连接服务器时将删除一条读过的信息。



下次连接服务器时将删除一条未读的信息。













一条损坏的信息。



一条已读彩信。

图标 说明




- | | |
|---|-----------------|
|  | 一条未读彩信。 |
|  | 信息尚未发送。 |
|  | 信息已发送。 |
|  | 已发送或收件人已读过一条信息。 |
|  | 一条信息已过期或被收件人拒绝。 |
|  | 预定义信息模板（不能编辑）。 |
|  | 用户定义信息模板。 |
|  | 正在播放彩信。 |
|  | 已停止播放彩信。 |
|  | 已暂停播放彩信。 |

图标 说明



- | | |
|---|------------|
|  | 无法显示图片。 |
|  | 名片已附加到彩信。 |
|  | 事件已附加到彩信中。 |
|  | 主题已附加到彩信。 |
|  | 彩信包含普通音乐。 |
|  | 彩信包含录制的声音。 |
|  | 位于彩信中的光标。 |
|  | 更多信息选项。 |
|  | 聊天信息提示。 |

图标	说明
----	----




通话信息

- | | |
|---|----------------|
|  | 通话清单中有一个未接电话。 |
|  | 通话清单中有一个已接听电话。 |
|  | 通话清单中有一个已拨号码。 |





多媒体

- | | |
|---|------------------|
|  | 普通音乐已存入“我的音乐集”中。 |
|  | 和弦音乐已存入“我的音乐集”中。 |

多媒体 / 编辑器

- | | |
|--|------------|
|  | 开启和关闭背景光。 |
|  | 开启和关闭振动提示。 |
|  | 开始和停止音乐循环。 |

图标	说明
----	----

- | | |
|---|-------------------------|
|  | 逐级增减音量。 |
|  | 已选定 0 到 15 之间的一个音量。 |
|  | 全音符、半音符、1/4 音符。 |
|  | 1/8 音符、1/16 音符、1/32 音符。 |

索引

A

按键功能 7
按键音 23
安全
 SIM 卡 59
 电话锁 59

B

帮助文本 10
保密锁
 SIM 卡 59
 电话 59
 键盘 25
本机号码 25
笔画输入法 13

C

菜单概述 11
菜单语言 23
彩信 47
重拨 27
 使用通话清单 29
重设 26

D

Declaration of Conformity 68
电池 5

(电池) 充电 5
电话

 拨叫 6, 26
 固定拨号 37
 国际 27
 接听 6, 28, 38
 紧急 28
 拒绝 28
 快速拨叫 33
 受限 36
 通话清单 29
 未接 29
 置于保持状态 35
 转移 34
 自动重拨 27
 组群 32
电话会议 36
电话锁 59
电子邮件 49
 设定 39, 42
 网关 39, 45
动画 20
短信息, 请参阅 “文本” 信息 44
对比度 (屏幕) 24

F

分钟提示 23

G

GPRS 40
个人响铃信号 22
固定拨号 37
挂绳 63
国际
 拨叫 27
 紧急号码 28

J

计时器 56
计算器 56
记忆库
 满 62
键盘锁 25
接听方式 24
紧急电话 28
静音 7, 8, 9, 26

K

开机画面 25
开启或关闭话机 6
快捷键 8
快速拨叫 33

L

联系人 30
录音器 57

M

免提功能 24
秒表 56
名片 32

N

闹钟 55

P

PIN
PIN2 59
更改 59
输入 6
PUK 59
拼音输入法 15
屏幕上的图标 69
屏幕显示
帮助文本 10
背景灯光 23
对比度 24
开机画面 25
图标 69
屏幕信息 61

Q

全键文本输入法 (Multitap) 16

S

SIM 卡 5
保密锁 59
复制联系人 33
解锁 59
Sony Ericsson
移动互联网 39
Sony Ericsson Consumer Web Site
(索尼爱立信用户网站) 63
事件 56
时间设定 24
书签 53

T

T9 文本输入 17
通话费用 34
分钟提示 23
通话时间 34
通讯录 29
图片 19
背景图片 20
动画 20
交换 20

W

WAP, 请参阅 “移动互联网” 52
网络设定 39
未接电话 29

文本信息 44
电子邮件网关 39, 45

X

下载 54
响铃信号 20
响铃信号静音 21

Y

移动互联网 52
电子邮件设定 39, 42
设定 39
书签 53
下载 54
选项 53
音乐, 请参阅 “响铃信号” 20
游戏 58
语言 (屏幕显示) 23
语音信箱 28

Z

暂停 10
振动提示 23
中文输入法 12
主题 19
转移来电 34
组群 32
电话会议 36
组群通话 37